

SUPER STALLETTE Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme

Ihr Super Stallette ermöglicht Händewaschen mit heißem Wasser, ohne dass externe Leitungen oder Abflüsse erforderlich sind. Der TEALTainer-Wasserbehälter fasst 9 Liter frisches Wasser und ist völlig autark. Das Abwasser ist in einem robusten Polyethylenbeutel enthalten – wenn das frische Wasser aufgebraucht ist, ist der Abfallbeutel voll.

Das Super Stallette ermöglicht bis zu 50 Waschgänge pro Füllung des TEALTainer.

Bitte beachten Sie:- Beim Super Stallette muss nichts eingestellt werden. Sowohl die Wassertemperatur (ca. 38 – 40°C) als auch die Waschdauer sind werkseitig eingestellt.

Auspacken

Kontrollieren Sie, ob die Bauteile und Spezifikationen korrekt sind. Prüfen Sie auf Schäden und bewahren Sie die Verpackung auf. Benachrichtigen Sie Teal umgehend, wenn Sie einen Schaden entdecken.

Aufstellen


Trennen Sie das Wasserzufuhrrohr von dem Anschlussstück mit dem blauen Ring ab und entnehmen Sie den TEALTainer Wasserbehälter. Füllen Sie kaltes

Wasser durch die große Öffnung bis zur seitlichen Einbuchtung auf. Setzen Sie den TEALTainer in die Vorrichtung ein. Führen Sie das Abwasserrohr wieder in das Loch des roten Verschlusses ein und schließen Sie das Wasserzufuhrrohr an.

Stecken Sie den 13 Ampere-Stecker in die 230V Netzsteckdose ein und schalten Sie die Vorrichtung über den Ein-/Aus (ON/OFF)-Schalter ein, der sich an der Unterseite des Netzanschlusskastens hinter der Zugangsluke befindet. Der automatische Sensor leuchtet auf, und die Anlage schaltet eine 10 Sekunden dauernde Spülung mit kaltem Wasser ein. Das Super Stallette ist jetzt einsatzbereit.

Betrieb

Zur Inbetriebnahme halten Sie die Hände ins Waschbecken in die Nähe des Sensors. Der automatische Sensor beginnt dann zu blinken, was anzeigt, dass das Wasser erwärmt wird. Nach 3-5 Sekunden schaltet sich der automatische Sensor aus und der Warmwassersprühstrahl läuft 10 Sekunden. Zum Zurücksetzen nehmen Sie die Hände aus dem Waschbecken; der automatische Sensor leuchtet auf, um anzuzeigen, dass Ihr Super Stallette für die weitere Nutzung bereit ist.

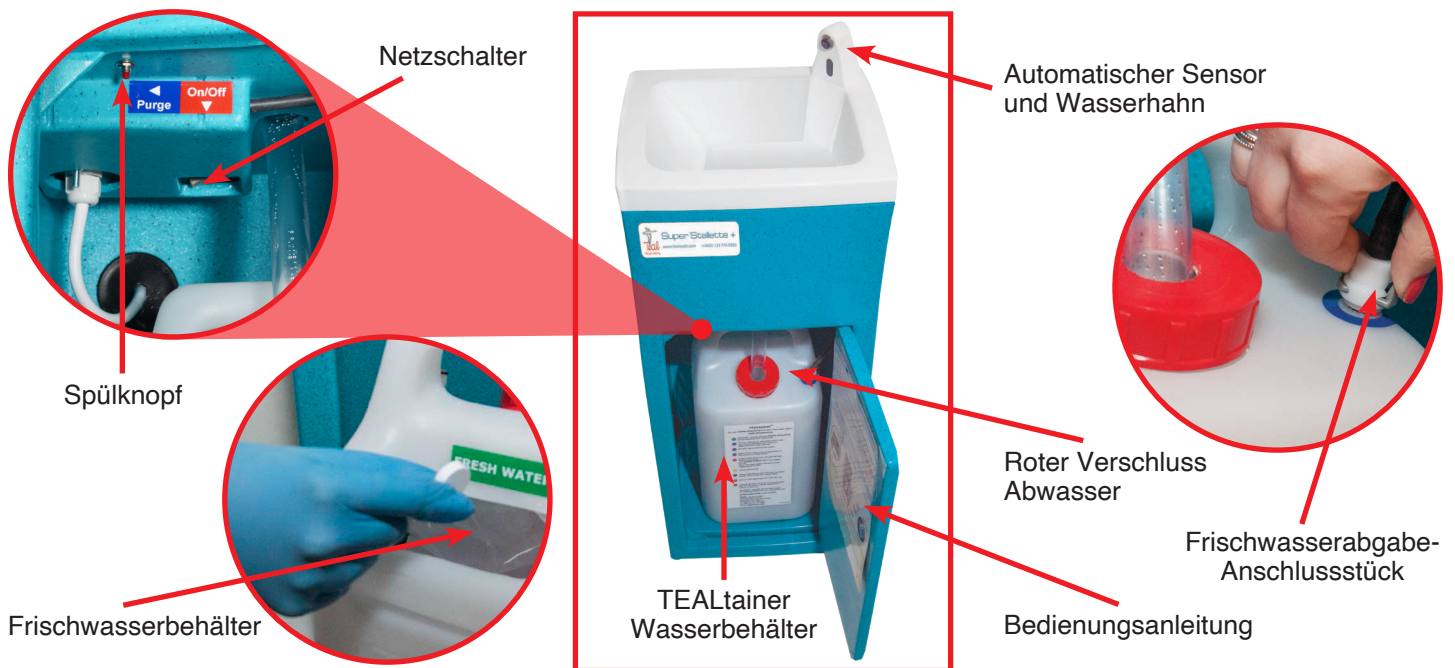

Tägliche Reinigung

1. Schalten Sie die Vorrichtung aus.
2. Entleeren Sie den TEALTainer vollständig und schütten Sie das gesamte Wasser in eine Schleuse oder einen Abwasserkanal.
3. Spülen Sie den Abwasserbehälter (roter Verschluss) mit frischem Wasser aus.
4. Füllen Sie den Wasserbehälter (weißer Verschluss) wieder auf.
5. Wischen Sie alle Oberflächen mit einem weichen Tuch und einem milden Reinigungsmittel ab.
6. Schalten Sie die Vorrichtung ein; es läuft nun automatisch eine 10-sekündige Spülung mit kaltem Wasser.

Desinfektion

Es wird empfohlen, das Super Stallette alle 48 Stunden

zu desinfizieren. Füllen Sie den Frischwasserbehälter auf, geben Sie 500ppm Chloratlösung hinzu und schalten Sie ein. Nach der automatischen 10-sekündigen Spülung drücken Sie den Spülknopf. Die Vorrichtung läuft dann 5 Minuten lang und führt eine wirksame Desinfektion des gesamten Systems durch. Schütten Sie das gesamte Wasser weg und spülen Sie dann mit sauberem Wasser durch.

Aufbewahrung

Vor der Aufbewahrung:-

- Betätigen Sie den Spülknopf, bis der Wasserfluss aufhört.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker. Entleeren Sie den TEALTainer vollständig, reinigen Sie ihn und wischen Sie ihn ab.
- Stellen Sie sicher, dass die Vorrichtung vor Frost geschützt ist.

SUPER STALLETTE Bedienungsanleitung

Wichtige Sicherheitshinweise – bitte zuerst lesen

Nur zum Händewaschen verwenden – Das Wasser NICHT TRINKEN.

Verwenden Sie eine Netzversorgung, die der Produktklassifizierung entspricht.

Lassen Sie Ihr Super Stallette einmal im Jahr von einem qualifizierten Elektriker elektrisch prüfen.

Vor der Entnahme des TEALTainer Stecker aus der Steckdose ziehen.

Verwenden Sie nur frisches kaltes Wasser, um den TEALTainer aufzufüllen.

GEHEN SIE beim Umgang mit dem TEALTainer **VORSICHTIG VOR** – wenn er voll ist, wiegt er 11kg. Wenn Ihr Gesundheitszustand dadurch nachteilig beeinflusst werden könnte, **HOLEN SIE HILFE**.

Das gesamte Abwasser in eine Schleuse oder einen Abwasserkanal entleeren.

Die Vorrichtung regelmäßig desinfizieren – siehe Reinigungsverfahren.

Die Vorrichtung **nicht** verwenden, wenn sie beschädigt ist – kontaktieren Sie TEAL.

Achten Sie darauf, dass das Anschlusskabel **keine**

Stolpergefahr darstellt.

Nicht verwenden wenn das Anschlusskabel beschädigt ist – kontaktieren Sie TEAL.

Das Super Stallette **nicht** zur Entsorgung von anderen Flüssigkeiten oder Abfallflüssigkeiten verwenden.

Verpackung **nicht** wegwerfen – für die Lagerung aufbewahren.

Die Vorrichtung nicht bei Minusgraden lagern.



TEAL Kundendienst Montag-Freitag 8.00 - 17.00 Uhr (Freitag bis 13 Uhr)


Helpline 0121 770 0593

TEAL Patents Ltd, Unit 2 Waterloo Avenue
Chelmsley Wood Industrial Estate
Birmingham B37 6QQ England.

Email: enquiries@tealwash.com www.tealwash.com



Nicht trinken

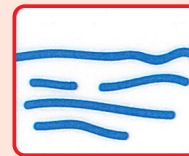

Nicht ohne Wasser betreiben



Nicht bei Minusgraden lagern

Wartung und Problemlösung

Problem: Die Vorrichtung funktioniert nicht und der blaue Ring am Wasserhahn leuchtet nicht.

1. Überprüfen Sie, ob das Gerät eingesteckt bzw. an eine Netzversorgung angeschlossen ist, die dem Typenschild auf der Rückseite der Vorrichtung entspricht.
2. Prüfen Sie, ob das Gerät selbst eingeschaltet ist. Öffnen Sie die Tür und suchen Sie nach dem Ein-/Ausschalter an der Unterseite des Netzanschlusskastens hinter der Tür. Die blaue Wasserhahnanzeige leuchtet auf, und die automatische Spülung beginnt.
3. Prüfen Sie die Sicherung im Stecker (verwenden Sie eine BS1362 13 Ampere-Sicherung).

Problem: die Anlage scheint in Betrieb zu sein, aber es wird nur ein reduzierter/kein Wasserfluss erzeugt.

1. Öffnen Sie die Tür und schalten Sie die Vorrichtung aus, klemmen Sie den TEALTainer ab und nehmen Sie ihn heraus. Trennen Sie das Frischwasser-Aufnahmerohr ab, indem Sie die graue Lasche drücken und gleichzeitig nach oben ziehen.

2. Wenn der Abwasserbeutel völlig aufgebläht ist, entleeren Sie ihn in eine Schleuse oder einen Abwasserkanal. Ziehen Sie das Frischwasser-Aufnahmerohr heraus und prüfen Sie den Filter auf Verstopfungen. Neue Beutel und Filter sind von Teal erhältlich.
3. Stellen Sie sicher, dass der Frischwasserbehälter bis zur seitlichen Einbuchtung mit kaltem, sauberem Wasser angefüllt ist. Gehen Sie mit dem vollen Behälter vorsichtig um. Setzen Sie den TEALTainer in die Vorrichtung ein.
4. Vergewissern Sie sich, dass das Anschlussstück des Aufnahmerohrs am weißen Auslass einrastet. Schalten Sie die Vorrichtung ein: Es wird nun eine 10 Sekunden dauernde Kaltwasserspülung durchgeführt, um das System vorzubereiten.
5. Falls immer noch kein Wasser fließt, prüfen Sie die Düse des Wasserhahns auf Blockierungen. Reinigen Sie sie mit einer Nadel oder hebeln Sie sie vorsichtig aus; wenden Sie sich an Teal Patents Ltd, um einen Ersatz zu erhalten.

Garantie

TEAL PATENTS LTD garantiert, dass dem Kunden bei normaler Anwendung und korrekter Wartung kostenlos jeder Material- oder Verarbeitungsfehler für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Kaufdatum bei Rücksendung des Produkts an das Werk ersetzt wird.

Garantieausschlüsse: Die normale Anwendung erfordert die Einhaltung der angegebenen Richtlinien. Reparaturen, die infolge der unsachgemäßen Wartung, versehentlichen Beschädigung oder

Verwendung außerhalb der empfohlenen Parameter erforderlich sind. Reparaturen, die infolge der Produktwartung durch nicht zugelassene Dritte oder infolge von nicht genehmigten Änderungen erforderlich sind.

Beachten Sie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die auf Anfrage erhältlich sind.

Dies hat keine Auswirkung auf Ihre gesetzlichen Rechte.

Wichtig: Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie die Handwasch-Anlage überprüfen. Sollte ein Problem weiterbestehen, kontaktieren Sie die TEAL Hotline unter +44 (0)121 770 0593.