

# SUPER STALLETTE Instructions d'utilisation

## Démarrage

Le Super Stallette permet le lavage des mains à l'eau chaude sans nécessiter de plomberie ni d'évacuation externe. Il est entièrement autonome et équipé d'un réservoir d'eau propre TEALtainer d'une capacité de 9 litres. L'eau usée est collectée dans un sac en polyéthylène très résistant. Lorsque le réservoir d'eau propre est vide, le sac d'eau usée est plein.

Une fois rempli, le réservoir TEALtainer du Super Stallette permet jusqu'à 50 lavages des mains.

**Attention** : le Super Stallette n'est pas réglable. La température de l'eau (de 38 à 40° C environ) et la durée du lavage sont réglées en usine.

## Déballage

Vérifier que les composants et les spécifications sont corrects. Vérifier que l'appareil n'est pas endommagé et conserver l'emballage. Informer immédiatement Teal en cas de dommages visibles.

## Installation


Débrancher le tuyau d'alimentation en eau du raccord marqué par un anneau bleu et déposer le réservoir

d'eau TEALtainer. Remplir avec de l'eau froide à travers le grand orifice jusqu'au repère latéral. Reposer le réservoir TEALtainer dans l'appareil, puis replacer le tuyau d'évacuation dans le trou du bouchon d'évacuation rouge. Connecter ensuite le tuyau d'alimentation en eau.

Brancher la fiche de 13 ampères sur une prise secteur de 230 V et mettre l'appareil en marche à l'aide de l'interrupteur MARCHE/ARRÊT situé en dessous du boîtier électrique, derrière la porte d'accès. Le capteur automatique s'allume et l'appareil effectue une purge d'eau froide pendant 10 secondes. Le Super Stallette peut être maintenant utilisé.

## Fonctionnement

Pour faire fonctionner l'appareil, placer les mains dans la cuvette près du capteur. Le capteur automatique commence à clignoter pour indiquer que l'eau est en train de chauffer. Après 3 à 5 secondes, le capteur automatique s'éteint et le jet d'eau chaude fonctionne pendant 10 secondes. Pour réinitialiser, retirer les mains du bol. Le capteur automatique s'allume pour indiquer que le Super Stallette est prêt à être utilisé.

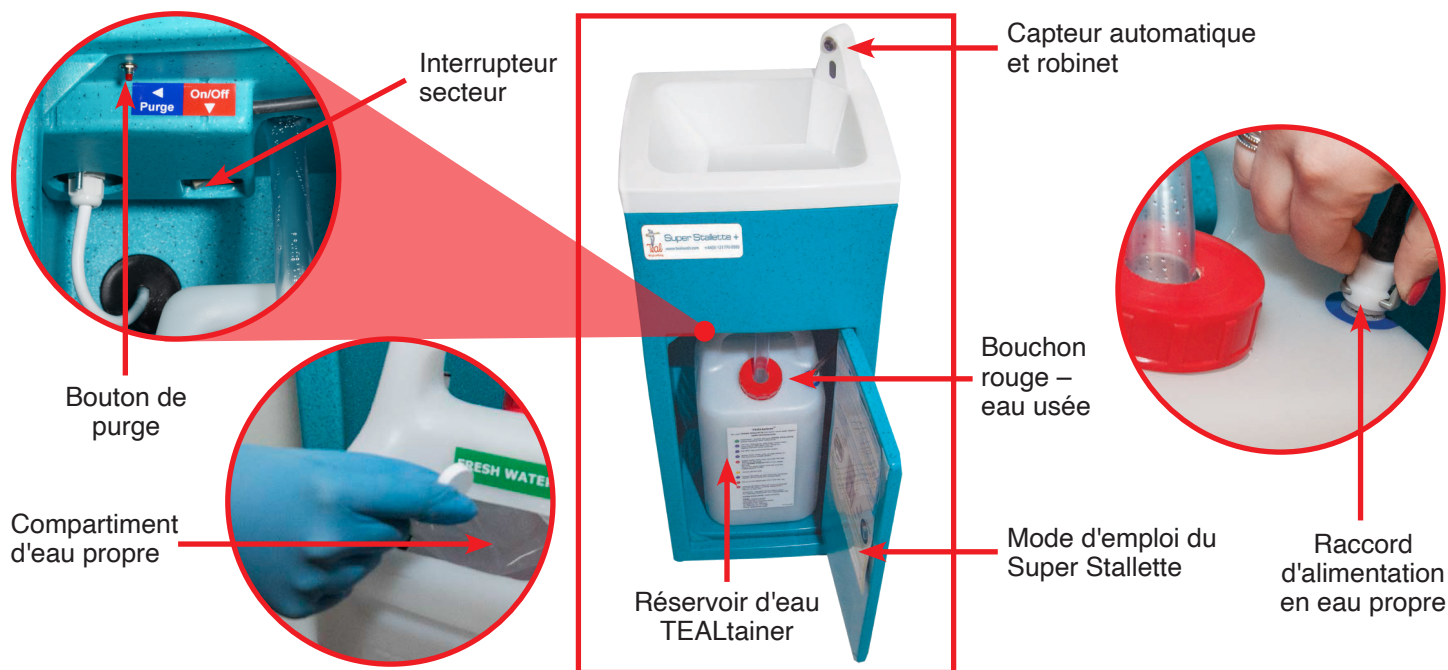

## Nettoyage quotidien

1. Éteindre l'appareil.
2. Vidanger complètement le TEALtainer et vider l'eau dans une évacuation d'eau usée.
3. Rincer le compartiment d'eau usée (bouchon rouge) avec de l'eau propre.
4. Remplir le compartiment d'eau propre (bouchon blanc).
5. Essuyer toutes les surfaces avec un chiffon et un détergent doux.
6. Mettre l'appareil en marche pour effectuer une purge d'eau froide de 10 secondes.

## Désinfection

Il est recommandé de désinfecter le Super Stallette toutes les 48 heures. Remplir le compartiment d'eau

propre, ajouter une solution de chlorate à 500 ppm et mettre en marche. Après la purge automatique de 10 secondes, appuyer sur le bouton de purge. L'appareil fonctionnera pendant 5 minutes pour désinfecter l'ensemble du système. Vider l'eau, puis rincer avec de l'eau propre.

## Entreposage

Avant d'entreposer l'appareil

- Actionnez le bouton de purge jusqu'à ce que l'eau arrête de s'écouler.
- Eteindre et débrancher l'appareil. Vider complètement le TEALtainer. Nettoyer et essuyer.
- S'assurer que l'appareil est protégé du gel.

# SUPER STALLETTE Instructions d'utilisation

## Instructions de sécurité importantes - à lire avant toute utilisation

Convient uniquement au lavage des mains - NE PAS BOIRE l'eau.

Utiliser une alimentation électrique correspondant à la puissance du produit.

Faire tester le Super Stallette une fois par an par un électricien qualifié.

Débrancher l'appareil avant de retirer le réservoir TEALTainer.

N'utiliser que de l'eau propre et froide pour remplir le TEALTainer.

Procéder **AVEC SOIN** lors de la manipulation du TEALTainer. Celui-ci pèse 11 KG quand il est plein. **SE FAIRE AIDER** en cas de contre-indication médicale.

Vider l'eau usée dans une canalisation d'évacuation des eaux usées.

Désinfecter régulièrement l'appareil - voir la procédure de nettoyage.

Ne **pas** utiliser l'appareil s'il est endommagé - contacter Teal.

Placer le cordon d'alimentation de manière que

personne ne puisse trébucher.

Ne **pas** utiliser si le câble d'alimentation est endommagé - contacter TEAL.

Ne **pas** utiliser le Super Stallette pour évacuer d'autres fluides ou déchets liquides.

Ne **pas** jeter l'emballage - le conserver à des fins de stockage.

Ne **pas** stocker l'appareil dans des conditions de gel.




**Assistance TEAL du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 (13h00 le vendredi)**

**Assistance téléphonique 00 44(0) 121 770 0593**

TEAL Patents Ltd, Unité 2 Waterloo Avenue  
Chelmsley Wood Industrial Estate  
Birmingham B37 6QQ Royaume-Uni  
Courriel : enquiries@tealwash.com www.tealwash.com



**Ne pas boire**

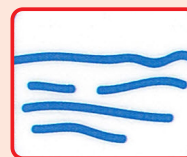

**Ne pas utiliser sans eau**



**Ne pas exposer au gel**

## Entretien et dépannage

### Problème : l'appareil ne fonctionne pas et l'indicateur bleu ne s'allume pas.

1. Vérifier que l'appareil est branché sur une prise secteur conforme à la plaque signalétique située derrière l'appareil.
2. Vérifier que l'appareil est allumé. Ouvrir la porte et repérer l'interrupteur marche/arrêt situé sous le boîtier électrique derrière la porte d'accès. L'indicateur bleu s'allume et la purge automatique démarre.
3. Vérifier le fusible de la prise (utiliser uniquement un fusible de 13 ampères conforme à la norme BS1362).

### Problème : l'unité semble fonctionner, mais le débit d'eau est réduit/inexistant.

1. Ouvrir la porte et éteindre l'appareil. Déclipser et retirer le réservoir d'eau TEALTainer. Débrancher le tuyau d'alimentation en eau en poussant la languette grise, tout en tirant vers le haut.

2. Si le sac d'eau usée est plein, le vider dans une évacuation ou une canalisation d'eau usée. Retirer le tuyau d'alimentation d'eau propre et vérifier que le filtre n'est pas bloqué. Des sacs et des filtres neufs sont disponibles auprès de Teal.
3. Vérifier que le compartiment d'eau propre est rempli d'eau froide et propre jusqu'au repère latéral. Procéder avec soin lors de la manipulation du réservoir plein. Reposer le réservoir TEALTainer dans l'appareil.
4. Vérifier que le raccord du tuyau d'alimentation s'enclenche sur l'embout blanc. Mettre l'appareil en marche : il effectuera une purge d'eau froide de 10 secondes pour amorcer le système.
5. Si l'eau ne coule toujours pas, vérifier que la buse du robinet n'est pas bloquée. La nettoyer à l'aide d'une épingle ou la déposer avec précaution et contacter Teal pour la remplacer.

## Garantie

En cas de défaut de matériau ou de fabrication et sous réserve de conditions normales d'utilisation et d'entretien, TEAL PATENTS LTD garantit le remplacement de l'appareil sans frais pendant une période de 2 ans à compter de la date d'achat, dans le cadre de la garantie de retour au fabricant.

Exclusions : Utilisation non conforme aux instructions données.

Réparations résultant d'un entretien incorrect, de dommages accidentels ou d'une utilisation hors des paramètres recommandés. Réparations résultant d'un entretien assuré par des tierces parties non agréées ou de toute modification non approuvée.

Voir nos conditions générales disponibles sur demande.

Cette garantie n'affecte pas vos droits statutaires.

**Important : toujours débrancher le lave-mains avant de l'inspecter.**  
**Si le problème persiste, contacter la hotline TEAL au +44 (0)121 770 0593.**