



A Super Stallette

Telepítési és kezelési útmutató

Kérjük, vegye figyelembe: a szappan- és törlő adagoló nem alapfelszerelés

Gyártó:

Teal Patents Limited

Unit 2, Waterloo Avenue

Chelmsley Wood Industrial Estate

Birmingham B37 6QQ

Egyesült Királyság

Telefon: 0121 770 0593

Email: enquiries@tealwash.com

www.tealwash.com



Kérjük, vegye figyelembe: a szappan- és törölő adagoló nem alapfelszerelés

A Super Stallette Telepítési és kezelési útmutató

Tárgymutató

| | |
|------------------------------|-----------|
| Fontos biztonsági utasítások | 4. oldal |
| A doboz tartalma | 5. oldal |
| Alkatrész azonosító | 6. oldal |
| Telepítés | 8. oldal |
| Kezelési útmutató | 9. oldal |
| Tisztítási útmutató | 10. oldal |
| Hibaelhárítási útmutató | 10. oldal |
| Garancia | 11. oldal |
| Ártalmatlanítás | 11. oldal |
| Műszaki leírás | 12. oldal |

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK



Vigyázat
forró víz



Nem
ivóvíz



A mosogató
csak kézmosáshoz

A készülék használata előtt olvasson el minden utasítást, és ismerkedjen meg a készülék működésével.

1. A berendezést nyolc (8) évet betöltött gyermek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve a berendezés üzemeltetésében tapasztalatlan és járatlan személy csak felügyelet mellett használhatja, vagy, ha megfelelő útmutatást kapott a készülék biztonságos módon való használatához és ismeri az ezzel járó veszélyeket. Tisztítást és felhasználói karbantartást gyermek felügyelet nélkül nem végezhet.
2. A gyermekeket felügyelni kell, gondoskodva arról, hogy ne játszanak a berendezéssel.
3. Az egységet csak ezeknek az utasításoknak megfelelően szabad használni. A jelen útmutatóban leírtakon vagy a Teal Patents szerviztámogatásán kívül ne végezzen semmilyen karbantartást.
4. Ne helyezze 70°C hőmérsékletet meghaladó helyre.
5. Ne nyúljon a csatlakozódugóhoz nedves kézzel.
6. Ne használja, ha a kábel vagy a csatlakozódugó sérült. Ha a tápkábel sérült, azt a veszély elkerülése érdekében a gyártó, annak szervizképviselete vagy egy hasonlóan képzett személy cserélheti ki.
7. Ne használja a berendezést, ha az nem úgy működik, ahogyan kellene, leejtették, megsérült vagy vízbe merült. Lépjen kapcsolatba az eladóval vagy a Teal Patents céggel.
8. Ne szerelje szét vagy próbálja megjavítani az egységet, mivel ezzel a garancia érvényét veszíti.
9. A berendezés csak a kézmosáshoz szükséges víz melegítésére szolgál. Nem alkalmas edények vagy egyéb tárgyak mosogatására.
10. Az adagolt víz ivásra nem alkalmas.
11. Az adagolt víz hőmérséklete 38-40°C.
12. A berendezést 220–240 V AC névleges feszültségű hálózathoz kell csatlakoztatni.

13. Az egység védelméhez 13 amper névleges biztosíték szükséges.
14. Kültéri használat esetén a berendezés védelmét maradékáram-készülékkel (RCD) kell biztosítani.
15. A kábelt úgy kell elhelyezni, hogy elkerüljük a botlás veszélyét.
16. A kábelt nem szabad túlfeszíteni és ügyelni kell az éles sarkokra, amelyek rongálhatják a kábelt.
17. Az egység csak vízszintes, sík felületen helyezhető el.
18. Az egységet úgy kell elhelyezni, hogy az ne akadályozza a közlekedési útvonalakat vagy a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
19. Az egységet csak tiszta hideg vízzel szabad feltölteni.
20. Nem szabad túltölteni, csak közvetlenül a fehér töltőkupak szintjéig.
21. A készüléket víz nélkül nem szabad üzemeltetni.
22. A szennyvíz eltávolításához ki kell emelni a TEAltainer vízhordozót és az összes szennyvizet (piros kupak) a lefolyóba kell önteni.
23. Az egységet nem szabad nagynyomású vízszugárral kezelni.
24. Bármilyen kiömlést a csúszásveszély elkerülése érdekében a lehető leghamarabb fel kell takarítani.
25. A berendezést közvetlen hőforrásoktól távol kell tartani.
26. A berendezést nem szabad bekapcsolva hagyni, miközben az épületben nem tartózkodik senki.
27. Semmilyen módon ne alakítsa át az egységet, mivel ez érvényteleníti a garanciát, és üzemeltetése veszélyessé válhat.

A doboz tartalma

Az egység telepítése előtt ellenőrizni kell, hogy minden alkatrész megvan és sértetlen.

Hiányzó vagy sérült tétel esetén a kiskereskedőhöz kell fordulni.

Ne próbáljon helyettesítő alkatrészeket használni, kivéve a jelen útmutatóban leírtakat.

A következőket tartalmazza:

- 1 Super Stallete kézmosó egység, előre felszerelt hálózati kábellel
- 1 vízhordozó fogantyúval ellátott TEAltainer.


Kérjük, vegye figyelembe: a szappan- és törülő adagoló a Super Stallete esetében nem alapfelszerelés.

Alkatrész azonosító



Jogi nyilatkozat

A Teal Patents Ltd. elkötelezett a termékminőség és a kivitelezés folyamatos fejlesztése mellett. A cég fenntartja annak a jogát, hogy modelljeinek pontos leírását bármikor módosítsa.

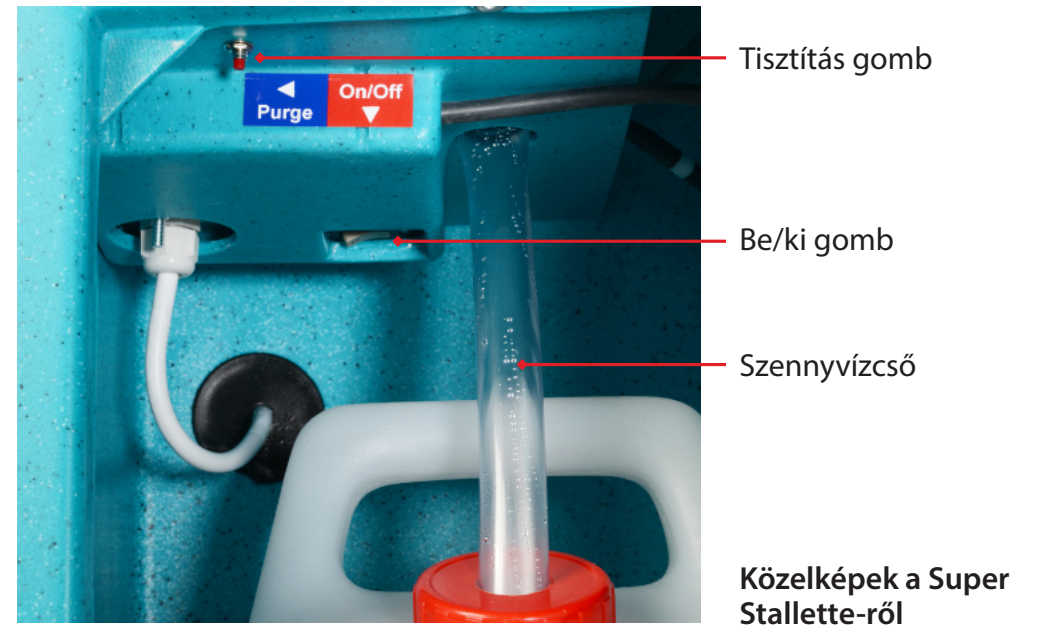

AZ UTASÍTÁSOK KÖVETÉSÉNEK ELMULASZTÁSA ÉRVÉNYTELENÍTHETI A GARANCIÁT

A Super Stallette szabadon álló mobil kézmosó egység

Az egységet úgy terveztük, hogy megálljon a padlón, melyet valamilyen szilárd, sík, vízszintes felületen kell elhelyezni.

A Super Stallette egységet úgy kell elhelyezni, hogy az ne akadályozza a közlekedési útvonalakat vagy a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

A kábelt úgy kell elrendezni, hogy elkerüljük a botlás veszélyét. A kábelt nem szabad túlfeszíteni és ügyelni kell az éles sarkokra, amelyek rongálhatják a kábelt.

Gondoskodni kell róla, hogy az egység elhelyezésével elegendő tér maradjon a TEALtainer víztartály eltávolításához, amikor azt ki kell üríteni és újratölteni.

Feltöltés előtt ellenőrizni kell, hogy az egység függőlegesen és sík felületen álljon.

Az utasítások követésének elmulasztása személyi sérülést, a termék megrongálódását vagy anyagi kárt okozhat.

Elektromos csatlakoztatás

Az egységet a mellékelt csatlakozódugó segítségével kell a hálózati tápellátásra csatlakoztatni.

Amennyiben nem szakképzett villanyszerelő, ne próbálkozzon a csatlakozódugó cseréjével vagy az egység közvetlen behuzalozásával.

Kültéri használat esetén a berendezés védelmét maradékáram-készülékkel (RCD) kell biztosítani.

Szennyvíz

Az összes Super Stallette modellt TEALtainer víztartállyal szállítjuk.

Tiszta friss csapvizet kell adagolni a fehér kupakon keresztül.

A piszkos vizet a piros kupakon keresztül lehet leereszteni.

Kezdeti lépések

A Super Stallette melegvizes kézmosást biztosít, anélkül, hogy szükség lenne külső csőhálózatra vagy szennyvízelvezetőre. Teljes mértékben zárt rendszerű, a TEALtainer víztartályban 9 liter friss víz tárolható.

A szennyvíz egy nagy teherbírású polietilén zsákban gyűlik össze - a friss víz felhasználása után a szennyvízes zsák megtelik.

A Super Stallette akár 50 kézmosást is lehetővé tesz a TEALtainer egyszeri feltöltésével.

Ne feledje: - a Super Stallette egységen nem kell semmit beállítani. Mind a víz hőmérséklete (kb. 38 - 40 C), mind a kézmosás időtartama gyárilag van beállítva.

Kicsomagolás

Ellenőrizze, hogy az alkatrészek és a leírások megfelelőek-e. Ellenőrizze vannak-e sérüléseket, őrizze meg a csomagolást. Ha sérülést talál, azonnal értesítse a Teal céget.

Beállítás

Válassza le a vízbevezető csövet a fehér kupakról a szürke fül megnyomásával, miközben azt felfelé húzza, majd távolítsa el a TEALtainer-t.

Töltse fel hideg vízzel a nagyméretű nyíláson keresztül közvetlenül a fehér kupak szintjének aljáig. Helyezze vissza a TEALtainer-t az egységbe, és kösse vissza a szennyvízcsövet a piros szennyvízkupak nyílásába, majd csatlakoztassa a vízbevezető csövet.

Csatlakoztassa a 13 amperes csatlakozót a 230 V-os hálózati aljzatba, majd indítsa be az egységet a BE/KI kapcsolóval, amely az ajtó mögötti „tisztítás” gomb mellett található.

Az automatikus érzékelő kigyullad, az egység pedig egy 10 másodperces hidegvizes öblítést végez. A Super Stallette ezennel használatra kész.

Üzemeltetés

Az üzemeltetéshez tegye kezét a tálba az automatikus érzékelő mellé. A víz elindul, hogy kezeit megnedvesíthesse.

Távolítsa el a kezét az érzékelőtől, majd alaposan szappanozza be és habosítsa a kezeit 20 másodpercen át.

Helyezze a kezét az érzékelő mellé, ezzel aktiválva a melegvizes öblítést, hogy a szappant lemoshassa a kezéről.

Vegye ki a kezét a tálból, és szárítsa meg egy papírtörülővel. A Super Stallette automatikusan alaphelyzetbe áll a következő felhasználó számára.

Tisztítási útmutató

Ürítse ki a TEALtainer-t egy szennyvíz-lefolyóba, majd tiszta vízzel öblítse ki.

Ha az egységet huzamosabb ideig nem használják, javasolt belőle a vizet kiüríteni, majd újra feltölteni friss vízzel.

Tisztítsa meg az összes felületet antibakteriális törlőkendővel vagy fertőtlenítőszerrel, különös figyelemet fordítva a gyakran érintett pontokra.

Ne használjon súroló hatású szereket, melyek felsérthetik a külső felületeket.

Az egységet nem szabad nagynyomású vízszugárral kezelni.

Javasolt a Super Stallete egységet minden 48 óra után fertőtleníteni. Töltse fel a friss vizes kamrát, adagoljon 500 ppm klorátoldatot, és kapcsolja be. Az automatikus 10 másodperces öblítés után nyomja meg az öblítés gombot. Az egység 5 percen át működni fog, hatékonyan fertőtleníti a teljes rendszert. Öntse ki az összes vizet, majd öblítse át tiszta vízzel.

Hibaelhárítási útmutató

Probléma: az egység nem működik, és az érzékelő nem világít

- Gondoskodjon róla, hogy a berendezés be legyen kapcsolva és csatlakoztatva legyen olyan elektromos hálózathoz, amely megfelel az egység hátulján található adattáblának.
- Gondoskodjon róla, hogy maga az egység be legyen kapcsolva. Kapcsolja be a be/ki kapcsolót, amely az ajtó mögött található. Az érzékelő kigyullad, az automatikus öblítés pedig elindul.
- Ellenőrizze a biztosítékot a dugóban (csak a BS1362 szerinti 13 Amperes biztosítékot használjon).

Probléma: az egység látszólag működik, de csökkent/nincs vízáramlás?

- Aktiválja az ajtó mögötti kikapcsoló-gombot, pattintsa ki és vegye ki a TEALtainer-t (víz tartályt). Válassza le a beszívócsövet a szürke fül megnyomásával, miközben azt felfelé húzza.
- Ha a szennyvízes zsák teljesen megtelt, ürítse ki egy kifolyócsatornába vagy egy szennyvíz-lefolyóba. Húzza ki a friss víz beszívócsövet, és ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődve a szűrő. Új zsákok és szűrők beszerezhetők a Teal cégtől.

- Gondoskodjon róla, hogy a friss vizes kamra fel legyen töltve hideg tiszta vízzel, közvetlenül a fehér kupak szintjének aljáig. Legyen óvatos a teli tartály kezelése közben. Keresse meg a TEALtainer-t az egységen belül.
- Gondoskodjon róla, hogy a beszívócső csatlakozója rápattanjon a fehér garatra, illetve a szennyvízcső megfelelően legyen elhelyezve.
- Kapcsolja be az egységet: az egy 10 másodperces hidegvizes öblítést fog végrehajtani a rendszer feltöltéséhez.
- Ha a víz továbbra sem folyik, ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődve a csap adagolófeje. Egy tűvel tisztítsa meg vagy óvatosan emelje ki, és vegye fel a kapcsolatot a Teal céggel a csere érdekében.

Garancia

Az összes Teal Patents termék tesztelésen esik át, mielőtt elhagyná a gyárat.

A termékre a vásárlás dátumától számított két év gyártói garancia vonatkozik – kérjük, őrizze meg a vásárlást igazoló bizonylatot.

Minden hibás elemet megjavítunk vagy kicserélünk, a javításokra pedig az eredeti szavatossági időszak hátralévő részében garanciát vállalunk.

Amennyiben egy egység javításra szorul, csak ezekre a javításokra vonatkozik a további 12 hónapos garancia.

Kivételek

A Teal Patents nem vállal felelősséget az áruk javításáért vagy cseréjéért, ha:

- A hibát a nem rendeltetésszerű használat, véletlenszerű rongálódás, a gyártó utasításaival ellentétes felhasználás, szállítás közbeni sérülés vagy túlfeszültség okozta.
- A berendezést nem a terméken feltüntetett feszültségen üzemeltették
- A javítást nem a Teal Patents vagy egy általa meghatalmazott kereskedő kísérelte meg
- A berendezés használt
- A garancia nem vonatkozik a közvetett veszteségekből vagy károkból adódó igényekre.

A garancia nem érinti az Ön törvényes fogyasztói jogait.

Ártalmatlanítás

A hasznos élettartama végét elérő kézmosó egységet nem szabad az általános háztartási hulladékba helyezni.

Az egységeket elektromos és elektronikai cikkeket újrahasznosító létesítménybe kell szállítani.

Lásd a WEEE előírásokat.





A Super Stallette

Kérjük, vegye figyelembe: a szappan- és törő adagoló nem alapfelszerelés

Műszaki leírás

Termékleírás:

| | |
|------------------|-------|
| Teljes magasság | 880mm |
| Magasság a tálig | 800mm |
| Szélesség | 340mm |
| Mélység | 310mm |
| Tömeg (üresen) | 9,3kg |

Elektromos leírás:

| | |
|--------------------|----------------|
| Üzemi feszültség | 230V~50Hz/60Hz |
| Fűtő teljesítménye | 2 kW |
| Üzemi áram | 9A |
| IP besorolás | IP34 |

Megfelel az EN61000-6-1 és EN61000-6-3.



Teal Patents Ltd

Unit 2, Waterloo Avenue
Chelmsley Wood Industrial Estate
Birmingham B37 6QQ
Egyesült Királyság
Telefon: 0121 770 0593
Email: enquiries@tealwash.com
www.tealwash.com