



O Super Stallette

Instruções para instalação e funcionamento

Note por favor: o sabonete e distribuidor de toalhetes não estão incluídos

Fabricada por:

Teal Patents Limited

Unit 2, Waterloo Avenue

Chelmsley Wood Industrial Estate

Birmingham B37 6QQ

Reino Unido

Telefone: 0121 770 0593

Email: enquiries@tealwash.com

www.tealwash.com



*Note por favor: o
sabonete e distribuidor
de toalhetes não estão
incluídos*

O Super Stallete

Instruções para instalação e funcionamento

Índice

Instruções importantes de segurança	Página 4
Conteúdo da Caixa	Página 5
Identificação das peças	Página 6
Instalação	Página 8
Instruções para funcionamento	Página 9
Instruções para limpeza	Página 10
Guia para resolver problemas	Página 10
Garantia	Página 11
Descarte	Página 11
Especificação técnica	Página 12

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA



Esta bacia é
somente para lavagem
de mãos

Antes de usar este aparelho, leia todas as instruções e familiarize-se com o funcionamento da unidade.

1. Este aparelho pode ser usado por crianças maiores de oito (8) anos, pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou pessoas com falta de experiência ou conhecimento somente se houver supervisão ou instrução sobre o uso seguro do aparelho e entendimento dos perigos envolvidos. Limpezas e manutenção de utilização não podem ser feitas por crianças sem supervisão.
2. As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com o aparelho.
3. A unidade deve ser usada somente de acordo com estas instruções. Não efetue qualquer manutenção para além da indicada nestas instruções ou conforme aconselhada pelo serviço de assistência Teal Patents.
4. Não coloque a unidade numa área com temperatura acima de 70°C.
5. Não mexa na ficha com as mãos molhadas.
6. Não use com um cabo ou ficha danificados. Se o cabo de abastecimento estiver danificado, tem de ser substituído pelo fabricante, seu representante de assistência ou pessoa igualmente qualificada para evitar perigos.
7. Não utilize o aparelho se este não estiver a funcionar devidamente, caiu, estiver danificado ou foi submerso em água. Contate o vendedor ou Teal Patents.
8. Não desmonte nem tente reparar a unidade: porque isso invalida a garantia.
9. Este equipamento só serve para aquecer água para lavagem de mãos. Não está concebido para lavagem de loiças ou outros artigos.
10. A água distribuída não é potável.
11. A água é distribuída a uma temperatura de 38 a 40°C.
12. O aparelho tem de estar ligado a um abastecimento de rede de 220/240 V CA.

13. A unidade tem de estar protegida por um fusível de 13 amperes.
14. Caso seja usado no exterior, o equipamento deve ser protegido por um RCD.
15. O cabo deve ser estendido de modo a evitar o perigo de quedas.
16. Não estique o cabo e tenha cuidado com arestas vivas que podem danificar o cabo.
17. Coloque a unidade somente em piso liso e nivelado.
18. A unidade deve ser posicionada onde não obstrua passagens ou acessos a serviços.
19. A unidade só deve ser atestada com água fria limpa
20. Não encha demais, encha justamente até abaixo da tampa branca de enchimento.
21. A unidade não deve trabalhar sem água.
22. A água residual é removida levantando para fora o contentor de água TEALtainer e despejando a água residual (tampa vermelha) para um esgoto.
23. Esta unidade não deve ser sujeita a jato de água de alta pressão.
24. Qualquer derramamento deve ser limpo logo que possível para evitar perigos de escorregamento.
25. Mantenha a unidade afastada de fontes de calor.
26. A unidade não deve ficar ligada quando o edifício não está ocupado.
27. Não altere de nenhuma forma a unidade pois invalida a garantia e pode tornar perigoso o seu funcionamento.

Conteúdo da Caixa

Antes de instalar a unidade verifique que todas as peças estão presentes e sem danos.

Em caso de faltas ou artigos danificados, contate o vendedor.

Não tente usar peças de substituição a não ser como indicado nestas instruções.

Conteúdo consiste de:


- 1 unidade de lavagem de mãos Super Stallette com cabo elétrico já montado
- 1 contentor de água TEALtainer com pega para transporte
- *Note por favor:* sabonete e distribuidor de toalhetes não são fornecidos com a Super Stallette.

Identificação de peças



Aviso legal

Teal Patents Ltd tem uma política de melhoramento contínuo de qualidade e desenho de produtos. A companhia reserva o direito de alterar a especificação dos seus modelos em qualquer momento.

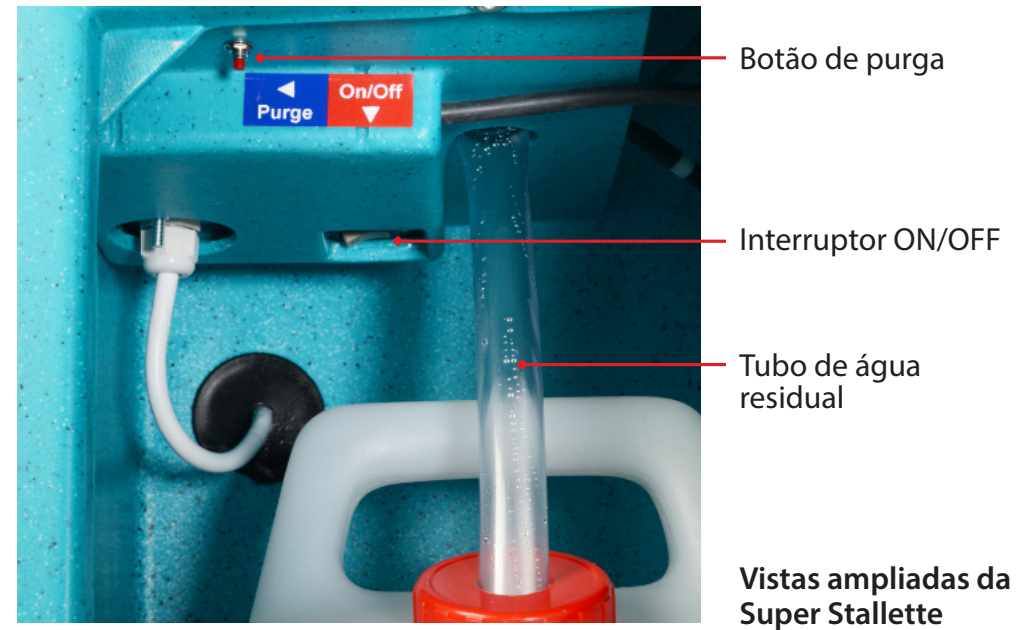

Instalação

O NÃO SEGUIMENTO DESTAS INSTRUÇÕES PODE INVALIDAR A GARANTIA

Unidade Movel Independente Super Stallette para Lavagem de Mãos

Esta unidade foi concebida para ficar independente no piso e tem de ser posicionada numa superfície firme, lisa e nivelada.

A Super Stallette deve ser posicionada onde não obstrua passagens ou acessos a serviços.

O cabo deve ficar posicionado de maneira a evitar perigos de tropeçamento. Não estique o cabo e tenha cuidado com arestas vivas que podem danificar o cabo.

Assegure-se que o posicionamento da unidade permite espaço suficiente para retirar o contentor de água TEALtainer quando necessita de ser esvaziado ou novamente atestado.

Verifique que a unidade está vertical e nivelada antes de a encher

Falta no seguimento destas instruções pode resultar em ferimentos pessoais, dano do produto ou dano a propriedade.

Ligação elétrica

Esta unidade tem de ficar ligada ao abastecimento da rede usando a ficha fornecida.

Não tente substituir a ficha nem ligar eletricamente a unidade a não ser que seja um electricista competente.

Se for usado no exterior o equipamento deve ser protegido por um RCD.

Água Residual

Todos os modelos Super Stallette vêm completos com um contentor de água TEALtainer.

Água da torneira, limpa e nova, deve ser atestada através da tampa branca.

Água suja é drenada pela tampa vermelha.

Instruções para funcionamento

Início

A sua Super Stallette proporciona lavagem de mãos com água quente sem precisar de canalizações ou drenagem. É totalmente independente, tendo o contentor de água TEALtainer capacidade de 9 litros de água limpa.

A água residual é contida num contentor de polietileno robusto – quando a água limpa está esgotada, o contentor residual estará cheio.

A Super Stallette proporciona 50 lavagens por enchimento do TEALtainer.

Note por favor: a Super Stallette não tem nada a regular. Tanto a temperatura da água (cerca de 38-40°C) e a duração da lavagem são reguladas na fábrica.

Desembalagem

Verifique que os componentes e as especificações estão certas. Verifique se há danos e retenha a embalagem. Avise imediatamente a Teal se houver danos.

Preparação

Desligue o tubo de entrega de água da tampa branca empurrando a patilha cinzenta enquanto puxa para cima e remove o TEALtainer.

Encha com água fria através da abertura grande logo abaixo da base da tampa branca. Reponha o TEALtainer na unidade e volte a meter o tubo de despejo no orifício da tampa vermelha ligando o tubo de entrega de água.

Ligue a ficha de 13 amperes na tomada 230V da rede e ligue a unidade usando o interruptor ON/OFF junto ao botão de purga por detrás da porta de acesso.

O sensor automático acende-se e a unidade fará uma purga de água fria de 10 segundos. A Super Stallette fica pronta a usar.

Funcionamento

Para pôr a trabalhar, meta as mãos na bacia junto ao sensor automático. Correrá água para lhe molhar as mãos.

Afaste as mãos do sensor e aplique o sabonete esfregando bem para lavar as mãos durante um período de 20 segundos.

Ponha as mãos junto ao sensor para ativar a passagem com água morna para permitir a remoção do sabão das mãos.

Retire as mãos da bacia e seque-as com um toalhete de papel. A Super Stallette regula-se automaticamente pronta para o próximo utilizador.

Instruções para limpeza

Esvazie o TEALtainer para um esgoto e passe com água limpa.

Se a unidade for deixada durante um longo período sem uso recomenda-se que seja esvaziada de água e atestada com água limpa.

Limpe todas as superfícies com um pano ou desinfetante antibacteriano tendo atenção aos pontos de contato frequente.

Não use produtos abrasivos que podem riscar as superfícies exteriores.

Esta unidade não pode ser sujeita a jato de água de alta pressão.

Recomenda-se que a sua Super Stallette seja desinfetada cada 48 horas. Encha o compartimento de água limpa, junte 500ppm de solução de cloro e ligue. Depois da purga automática de 10 segundos, carregue no botão de purga. A unidade trabalhará 5 minutos para desinfetar o sistema completo. Despeje toda a água e depois passe com água limpa.

Guia para resolver problemas

Problema: a unidade não funciona e o sensor não acende

- Verifique que o aparelho está ligado na ficha e a uma rede que corresponde à placa de classificação na traseira da unidade.
- Verifique que a unidade ela mesma está ligada. Rode o interruptor ON/OFF por detrás da porta de acesso. O sensor acende-se, a purga automática arranca.
- Verifique o fusível na ficha (use somente fusível de 13 amperes BS1362).

Problema: a unidade parece estar a funcionar, mas há fluxo de água reduzido / nulo

- Ative o interruptor OFF por detrás da porta de acesso, desencaixe e remova o TEALtainer (saco de água). Desligue o tubo coletor empurrando a palheta cinzenta enquanto puxa para cima.
- Se o contentor de despejo estiver totalmente cheio, despeje-o para uma eclusa ou esgoto.
Retire o tubo coletor de água limpa e verifique o filtro para obstruções. Estão disponíveis de Teal contentores e filtros novos.
- Assegure-se que o compartimento de água limpa está cheio com água fria limpa até logo abaixo do fundo da tampa branca. Tenha cuidado ao manusear o contentor cheio. Coloque o TEALtainer na unidade.

- Assegure-se que a ligação do tubo coletor encaixa no bico branco e que o tubo de água residual está devidamente posicionado.
- Ligue a unidade: ela fará uma purga de água fria de 10 segundos para preparar o sistema.
- Caso a água continue sem correr, verifique o bico da torneira para ver se há obstruções. Limpe com um alfinete ou retire com cuidado e contate Teal para uma peça de substituição.

Garantia

Todos os produtos Teal são testados antes de saírem da fábrica.

A unidade está abrangida por uma garantia de retorno à fábrica de dois anos a partir da data de aquisição – por favor guarde a prova de aquisição.

Quaisquer artigos danificados serão reparados ou substituídos e as reparações garantidas para o restante tempo da garantia original.

Caso a unidade necessite de reparações essas serão abrangidas somente por uma garantia de mais 12 meses.

Exclusões

Teal Patents não será responsável pela reparação ou substituição de artigos quando:

- O dano é causado por uso indevido, danos acidentais, uso contrário às instruções do fabricante, danos em trânsito ou sobrecarga de energia.
- O aparelho tenha sido usado num abastecimento de voltagem diferente da especificada no produto
- Tenha havido tentativa de reparação por outra pessoa que não Teal Patents ou um agente autorizado
- O aparelho é em segunda-mão
- A garantia não abrange quaisquer casos de perda ou dano consequential.

Esta garantia não afeta os seus direitos legais como cliente.

Descarte

No fim da sua vida útil, a unidade de lavagem de mãos não deve ser descartada no lixo doméstico geral.

As unidades devem ser levadas para um centro de reciclagem para artigos elétricos e eletrónicos.

Veja por favor os regulamentos WEEE.





O Super Stallette

Note por favor: o sabonete e distribuidor de toalhetes não estão incluídos

Especificações Técnicas

Especificação do Produto:

Altura total	880mm
Altura à bacia	800mm
Largura	340mm
Fundo	310mm
Peso (seco)	9.3kg

Especificação Elétrica:

Voltagem operação	230V~50Hz/60Hz
Potência do aquecedor	2 kW
Corrente de funcionamento	9A
Classificação IP	IP34

Conformidade com EN61000-6-1 & EN61000-6-3.



Teal Patents Ltd

Unit 2, Waterloo Avenue
Chelmsley Wood Industrial Estate
Birmingham B37 6QQ, Reino Unido.
Telefone: 0121 770 0593
Email: enquiries@tealwash.com
www.tealwash.com