

Návod k použití myčky rukou SUPER STALLETTE

Začínáme

Vaše myčka rukou Super Stallette poskytuje mytí rukou teplou vodou bez vnějšího potrubí a kanalizace. Je zcela samostatná. Její nádoba na vodu TEALtainer pojme 9 litrů čerstvé vody. Odpadní voda se shromažďuje v pevném polyetylenovém vaku – po spotřebování čerstvé vody je odpadní vak plný. Super Stallette poskytuje až 50 umytí na jedno naplnění nádoby TEALtainer.

Mějte prosím na paměti: Super Stallette nevyžaduje žádné nastavení. Teplota vody (cca 38–40 °C) i doba mytí se nastavují ve výrobě.

Vybalení

Zkontrolujte, zda jsou součásti a specifikace správné. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození a uschovejte obal.

Pokud zjistíte poškození, ihned informujte společnost Teal.


Instalace

Odpojte přívodní potrubí vody od konektoru s modrým kroužkem a vyjměte nádobu na vodu TEALtainer.

Naplňte studenou vodou velkým otvorem až po boční značku. Umístěte nádobu TEALtainer do jednotky, zaveďte odpadní potrubí zpět do otvoru červeného odpadního uzávěru a připojte přívodní potrubí vody. Zapojte zástrčku 13 A do síťové zásuvky 230 V a zapněte jednotku pomocí vypínače ON/OFF (ZAP / VYP) umístěného na spodní straně napájecí skříňky za přístupovým poklopem. Rozsvítí se automatický senzor a jednotka spustí 10 sekund proplachování studenou vodou. Myčka Super Stallette je nyní připravena k použití.

Obsluha

Chcete-li myčku spustit, vložte ruce do umyvadla u senzoru. Automatický senzor začne blikat, což znamená, že voda se ohřívá. Po 3–5 sekundách automatický senzor zhasne a 10 sekund poteče proud teplé vody. Chcete-li provést reset, vytáhněte ruce z umyvadla. Automatický senzor se rozsvítí, což znamená, že vaše myčka Super Stallette je připravena k dalšímu použití.

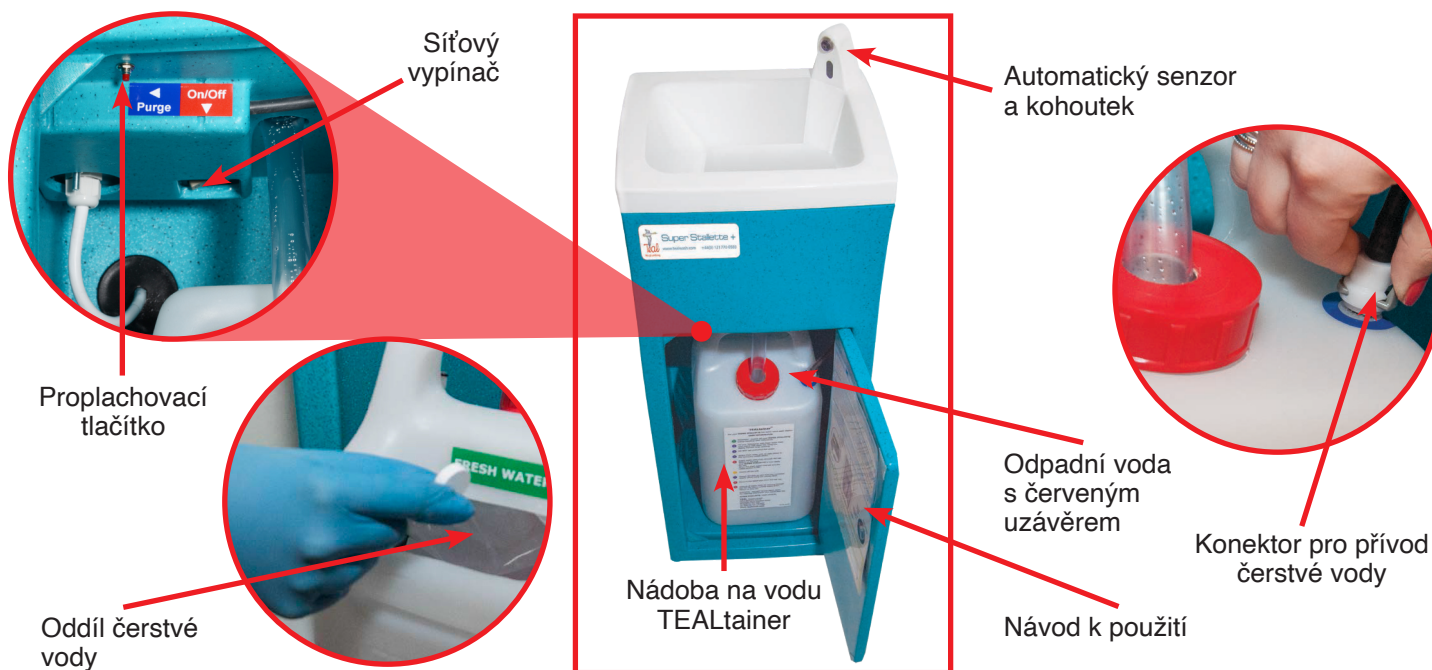

Denní proplachování

1. Vypněte jednotku.
2. Úplně vypusťte nádobu TEALtainer a nechte veškerou vodu odtéct do výpusti nebo odtoku znečištěné vody.
3. Vypláchněte odpadní oddíl (červený uzávěr) čerstvou vodou.
4. Znovu naplňte oddíl čerstvé vody (bílý uzávěr).
5. Otrěte všechny povrchy měkkým hadříkem s použitím jemného čisticího prostředku.
6. Zapněte jednotku. Automaticky se spustí proplachování studenou vodou po dobu 10 sekund.

Dezinfekce

Doporučuje se desinfikovat myčku Super Stallette

každých 48 hodin. Naplňte oddíl čerstvé vody, přidejte roztok chlorečnanu 500 ppm a zapněte. Po automatickém 10sekundovém proplachování stiskněte tlačítko proplachování. Jednotka poběží 5 minut a účinně dezinfikuje celý systém. Vypusťte všechnu vodu a poté vypláchněte jednotku čistou vodou.

Skladování

Před uložením do skladu:

- Stiskněte tlačítko proplachování, až se průtok vody zastaví.
- Vypněte a odpojte jednotku. Nádobu TEALtainer zcela vyprázdněte, vyčistěte a otrěte.
- Zajistěte, aby byla jednotka chráněna před mrazem.

Návod k použití myčky rukou SUPER STALLETTE

Důležité bezpečnostní pokyny – přečtěte jako první

Používejte pouze k mytí rukou – vodu NEPIJTE.

Používejte elektrický zdroj odpovídající jmenovitým hodnotám výrobku.

Nechte svou myčku Super Stallette jednou ročně elektrotechnicky otestovat kvalifikovaným elektrikářem.

Před vyjmutím nádoby TEALtainer myčku odpojte.

K plnění nádoby TEALtainer používejte pouze studenou čerstvou vodu.

Při manipulaci s nádobou TEALtainer **DBEJTE NA OPATRNOST** – plná váží 11 kg. Pokud trpíte zdravotním stavem, který by vás mohl nepříznivě ovlivnit, **VYHLEDEJTE POMOC**.

Veškerou odpadní vodu vylijte do výpusti nebo odpadního odtoku.

Jednotku pravidelně dezinfikujte – viz postup čištění.

Pokud je jednotka poškozená, **nepoužívejte ji** – kontaktujte společnost Teal.

Zamezte nebezpečí zakopnutí o síťový kabel.

Pokud je síťový kabel poškozen, jednotku **nepoužívejte** – kontaktujte společnost TEAL.

Nepoužívejte myčku Super Stallette k likvidaci jakýchkoli tekutin nebo odpadních kapalin.

Obaly **nevyhazujte** – uchovejte pro uskladnění.

Neskladujte jednotku v mrazu.




Podpora společnosti TEAL: pondělí-pátek 8:00 – 17:00 (pá 13:00)

Linka pomoci +44 (0) 121 770 0593

Teal Patents Ltd, Unit 2 Waterloo Avenue
Chelmsley Wood Industrial Estate
Birmingham B37 6QQ, Spojené království.
Email: enquiries@tealwash.com www.tealwash.com



Nepijte

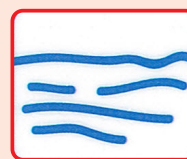

Neprovozujte bez vody



Chraňte před mrazem

Údržba a odstraňování závad

Problém: Jednotka nefunguje a nesvíí kroužek modrého kohoutku.

1. Zkontrolujte, zda je spotřebič zapnutý a připojený k elektrické síti, která odpovídá typovému štítku na zadní straně jednotky.
2. Zkontrolujte, zda je samotná jednotka zapnutá. Otevřete dvířka a najděte vypínač na spodní straně napájecí skříňky za dvířky. Modrý indikátor kohoutku se rozsvítí a spustí se automatické proplachování.
3. Zkontrolujte pojistku v zástrčce (používejte pouze pojistku 13 A podle BS1362).

Problém: Zdá se, že jednotka funguje, ale průtok vody je snížený nebo žádný.

1. Otevřete dvířka a vypněte jednotku. Odepněte a vyjměte nádobu TEALtainer. Odpojte sací trubku

zatlačením na šedý jazýček a současným tahem nahoru.

2. Pokud je odpadní vak plně nafouknutý, vyprázdněte jej do výpusti nebo odpadního odtoku. Vytáhněte sací trubku čerstvé vody a zkontrolujte, zda filtr není ucpaný. Nové vaky a filtry jsou k dispozici u společnosti Teal.
3. Ujistěte se, že oddíl na čerstvou vodu je naplněn studenou čerstvou vodou až po boční značku. Při manipulaci s plnou nádobou dbejte na opatrnost. Umístěte nádobu TEALtainer do jednotky.
4. Ujistěte se, že konektor sací trubky zapadne do bílé hubice. Zapněte jednotku: proveďte se proplachování studenou vodou po dobu 10 sekund, aby se systém naplnil.
5. Pokud voda stále neteče, zkontrolujte trysku kohoutku, zda není ucpaná. Vyčistěte ji špendlíkem nebo proveďte opatrné vypáčení a požádejte

Záruka

Společnost TEAL PATENTS LTD zaručuje, že při normálním používání a správné údržbě nahradí zákazníkovi bezplatně jakoukoli vadu materiálu nebo zpracování po dobu 2 let od data zakoupení po vrácení jednotky do továrny.

Výjimky: Běžné použití musí odpovídat uvedenému návodu.

Opravy nutné v důsledku nesprávné údržby, náhodného poškození nebo použití mimo rámec doporučených

parametrů. Opravy nutné v důsledku údržby výrobku neschválenými třetími stranami nebo v důsledku jakýchkoli neschválených úprav.

Seznamte se s našimi obchodními podmínkami, které jsou k dispozici na vyžádání.

Tím nejsou dotčena vaše zákonná práva.

Důležité: před kontrolou myčku vždy odpojte od sítě.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte horkou linku společnosti TEAL na čísle +44 (0)121 770 0593.