

# SUPER STALLETTE felhasználói utasítások

## Kezdeti lépések

A Super Stallette melegvizet biztosít, külső csőhálózat vagy szennyvízelvezető nélkül. Teljes mértékben zárt rendszerű, a TEALTainer víztartályban 9 liter friss víz tárolható.

A szennyvíz egy nagy teherbírású polietilén zsákban gyűlik össze - a friss víz felhasználása után a szennyvízes zsák megtelik.

A Super Stallette akár 50 kézmosást is lehetővé tesz a TEALTainer egyszeri feltöltésével.

**Ne feledje:** - a Super Stallette egységen nem kell semmit beállítani. Mind a víz hőmérséklete (kb. 38 - 40° C), mind a kézmosás időtartama gyárilag van beállítva.

## Kicsomagolás

Ellenőrizze, hogy az alkatrészek és a leírások megfelelőek-e. Ellenőrizze vannak-e sérülések, őrizze meg a csomagolást. Ha sérülést talál azonnal értesítse a Teal céget.

## Beállítás

Válassza le a vízbevezető csövet a kék gyűrűs csatlakozóról, majd vegye ki a TEALTainer víztartályt.

Töltse fel hideg vízzel a nagyméretű nyíláson keresztül egészen az oldalsó bevágásig. Helyezze be a TEALTainer-t az egységbe, és kösse vissza a szennyvízcsövet a piros szennyvízkupak nyílásába, majd csatlakoztassa a vízbevezető csövet.

Csatlakoztassa a 13 amperes csatlakozót a 230 V-os hálózati aljzatba, majd kapcsolja be az egységet a BE/KI kapcsolóval, amely a tápdoboz alsó részén, a bemeneti ajtó mögött található.

Az automatikus érzékelő kigyullad, az egység pedig egy 10 másodperces hidegvíz-öblítést végez. A Super Stallette ezennel használatra kész.

## Üzemeltetés

Az üzemeltetéshez tegye kezét a tálba az érzékelő mellé és az automatikus érzékelő villogni kezd, jelezve, hogy melegszik a víz. Mintegy 3-5 másodperc elteltével az automatikus érzékelő kialszik, és a melegvíz-permet 10 másodpercig üzemel. Alaphelyzetbe állításhoz vegye ki a kezét a tálból, az automatikus érzékelő világítani kezd, jelezve, hogy a Super Stallette további használatra kész.



## Napi tisztítás

1. Kapcsolja ki az egységet.
2. Ürítse ki teljesen a TEALTainer-t és öntse az összes vizet egy kifolyócsatornába vagy egy szennyvíz-lefolyóba.
3. Öblítse ki a szennyvízes kamrát (piros kupak) friss vízzel.
4. Töltse fel újra a friss vizes kamrát (fehér kupak).
5. Enyhe tisztítószeres puha ruhával törölje át az összes felületet.
6. Bekapcsolás után az egység automatikusan egy 10 másodperces hidegvíz-öblítést végez.

## Fertőtlenítés

Javasolt a Super Stallette egységet minden 48 óra

után fertőtleníteni. Töltse fel a friss vizes kamrát, adagoljon 500 ppm klorátoldatot, és kapcsolja be. Az automatikus 10 másodperces öblítés után nyomja meg az öblítés gombot. Az egység 5 percen át működni fog, hatékonyan fertőtleníti a teljes rendszert. Öntse ki az összes vizet, majd öblítse át tiszta vízzel.

## Tárolás

Tárolás előtt:-

- Működtesse az öblítő gombot, amíg a vízáramlás leáll.
- Kapcsolja ki és áramtalanítsa az egységet. Ürítse ki teljesen a TEALTainer-t, tisztítsa meg és törölje át.
- Gondoskodjon róla, hogy az egységet ne érje fagy.

## SUPER STALLETTE felhasználói utasítások

### Fontos biztonsági utasítások - olvassa el először

Csak kézmosásra használja - NE IGYON a vízből.

Használjon a termék besorolásának megfelelő áramellátást.

Évente végeztesse el a Super Stallette elektromos ellenőrzését egy szakképzett villanyszerelővel.

A TEALTainer eltávolítása előtt áramtalanítsa a berendezést.

A TEALTainer feltöltéséhez csak hideg friss vizet használjon.

**LEGYEN ÓVATOS** a TEALTainer kezelése közben – feltöltve a tömege 11 kg. Amennyiben hátrányos egészségügyi állapotban szenved, **KÉRJEN SEGÍTSÉGET**.

Öntse az összes szennyvizet egy kifolyócsatornába vagy szennyvíz-lefolyóba

Fertőtlenítse rendszeresen az egységet – lásd a tisztítási eljárást.

**Ne** használja az egységet, ha az sérült – forduljon a Teal céghez.

**Ne** idézzen elő botlásveszélyt a hálózati kábellel.

**Ne** használja a hálózati kábelt, ha az sérült – forduljon a TEAL céghez.

**Ne** használja a Super Stallette berendezést más folyadékok vagy szennyes folyadékok elvezetésére.

**Ne** dobja el a csomagolást - tartsa meg a tároláshoz.


**Ne** tárolja az egységet fagyos helyen.




**Teal támogatás hétfő - péntek  
8:00-17:00 óra (péntek 13:00)**

**Segélyvonal: +44(0) 121 770 0593**

Teal Patents Ltd, Unit 2 Waterloo Avenue  
Chelmsley Wood Industrial Estate  
Birmingham B37 6QQ, Egyesült Királyság.  
Email: enquiries@tealwash.com www.tealwash.com

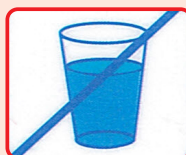

**Ne igyon belőle!**

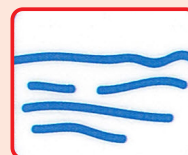

**Ne üzemeltesse  
víz nélkül!**



**Ne fagyassza!**

## Karbantartás és hibaelhárítás

### Probléma: Az egység nem működik, és nincs világító kék csapgyűrű.

1. Gondoskodjon róla, hogy a berendezés be legyen kapcsolva és csatlakoztatva legyen olyan elektromos hálózathoz, amely megfelel az egység hátulján található adattáblának.
2. Gondoskodjon róla, hogy maga az egység be legyen kapcsolva. Nyissa ki az ajtót és keresse meg a be/ki kapcsolót a tápdoboz alsó részén, az ajtó mögött. A kék csap kijelző kigyullad, az automatikus öblítés pedig elindul.
3. Ellenőrizze a biztosítéko

### Probléma: Az egység látszólag működik, de csökkent/nincs vízáramlás?

1. Nyissa ki az ajtót, kapcsolja ki az egységet, pattintsa ki és vegye ki a TEALTainer-t. Válassza le a beszívócsövet a szürke fül megnyomásával, miközben azt felfelé húzza.

2. Ha a szennyvízes zsák teljesen fel van fújva, ürítse ki egy kifolyócsatornába vagy egy szennyvíz-lefolyóba. Húzza ki a friss víz beszívócsövet, és ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődve a szűrő. Új zsákok és szűrők beszerezhetők a Teal cégtől.
3. Gondoskodjon róla, hogy a friss vizes kamra fel legyen töltve hideg friss vízzel, az oldalsó bevágásig. Legyen óvatos a teli tartály kezelése közben. Tegye a helyére a TEALTainer-t az egységen belül.
4. Gondoskodjon róla, hogy a beszívócső csatlakozója rápattanjon a fehér garatra. Kapcsolja be az egységet: az egy 10 másodperces hidegvizes öblítést fog végrehajtani a rendszer feltöltéséhez.
5. Ha a víz továbbra sem folyik, ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődve a csap adagolófeje. Egy tűvel tisztítsa meg vagy óvatosan emelje ki, és vegye fel a kapcsolatot a Teal Patents Ltd céggel a csere érdekében.

## Garancia

A TEAL PATENTS LTD garanciát vállal arra, hogy rendeltetésszerű használat és megfelelő karbantartás mellett, a vásárlás dátumától számított 2 évig, vissza a gyárba alapon az anyag- vagy gyártási hibákat a vásárló számára költségmentesen kijavítja.

Kivételek: A rendeltetésszerű használatnak követnie kell a megadott irányelveket. Helytelen karbantartás, véletlen

sérülés vagy az ajánlott paramétereket mellőző használat miatt szükséges javítások. A nem jóváhagyott harmadik felek által okozott termékkarbantartás, vagy bármilyen nem jóváhagyott módosítás miatti javítások.

Lásd a felhasználási feltételeket, amit kérésre megküldünk. Ez nem érinti az Ön törvényes fogyasztói jogait.

**Fontos: ellenőrzés előtt mindig áramtalanítsa a kézmosót.**

**Ha a probléma továbbra is fennáll, hívja a TEAL segélyvonalat: +44 (0)121 770 0593.**