

# Istruzioni per l'uso SUPER STALLETTE

## Come iniziare

Il vostro lavamani Super Stallette permette di lavarsi le mani con acqua calda senza tubature esterne o scarichi. È completamente autosufficiente, dotato di un contenitore dell'acqua TEALTainer contenente 9 litri di acqua. L'acqua di scarico viene raccolta in un sacchetto di polietilene molto resistente - quando l'acqua è esaurita, il sacchetto di scarico è pieno.

Il lavamani Super Stallette permette fino a 50 lavaggi per ogni riempimento del TEALTainer.

**Si prega di notare che:-** Il lavamani Super Stallette non richiede regolazioni. Sia la temperatura dell'acqua (circa 38 - 40°C) che la durata del lavaggio sono impostate dalla fabbrica.

## Rimozione dell'imballo

Verificare che i componenti e le specifiche siano corretti. Verificare l'eventuale presenza di danneggiamenti e conservare l'imballaggio. Informare immediatamente Teal qualora si riscontrino danneggiamenti.

## Montaggio


Scollegare il tubo di mandata dell'acqua dal connettore ad anello blu e rimuovere il contenitore

dell'acqua TEALTainer. Riempire con acqua fredda attraverso il grande bocchettone fino alla rientranza laterale. Posizionare il TEALTainer all'interno dell'unità e inserire il tubo di scarico nel foro rosso del tappo di scarico e collegare il tubo di mandata dell'acqua.

Collegare la spina da 13 ampere alla presa di corrente da 230V e accendere l'apparecchio tramite l'interruttore ON/OFF situato sul lato inferiore della scatola di alimentazione dietro lo sportello di accesso. Il sensore automatico si accenderà e l'unità eseguirà uno spurgo dell'acqua fredda per 10 secondi. Il lavamani Super Stallette è ora pronto per l'uso.

## Funzionamento

Per utilizzare il lavamani, mettete le mani nella vaschetta avvicinandole al sensore e il sensore automatico comincerà a lampeggiare, indicando che l'acqua è in fase di riscaldamento. Dopo 3-5 secondi, il sensore automatico si spegnerà e il getto di acqua calda scorrerà per 10 secondi. Per resettare il lavamani, togliete le mani dalla vaschetta e il sensore automatico si accenderà indicando che il vostro lavamani Super Stallette è pronto per un ulteriore utilizzo.

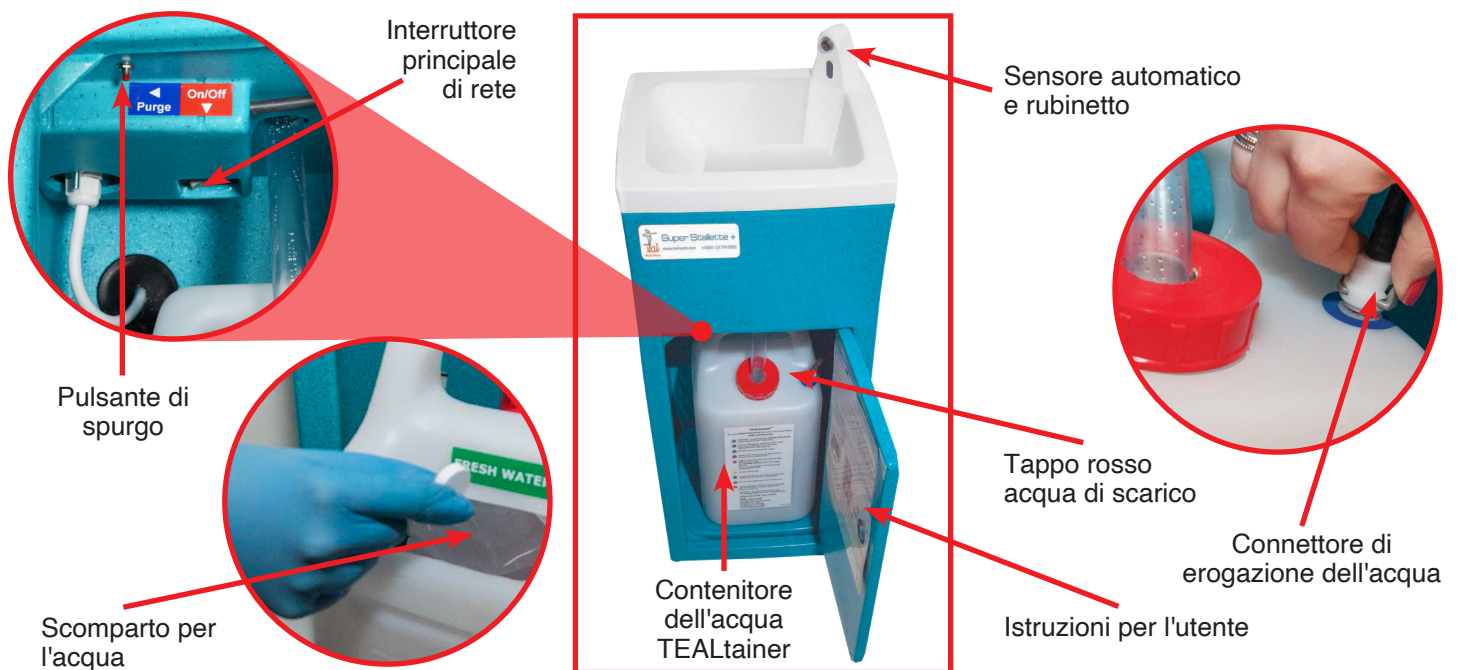

## Pulizia quotidiana

1. Spegnerne l'unità.
2. Svuotare completamente il contenitore TEALTainer e gettare tutta l'acqua in uno scarico o in un canale di scolo delle acque reflue.
3. Sciacquare lo scomparto dei reflui (tappo rosso) con acqua pulita.
4. Riempire nuovamente lo scomparto dell'acqua pulita (tappo bianco).
5. Pulire tutte le superfici con un panno morbido usando un detergente delicato.
6. Accendere il dispositivo e l'unità eseguirà automaticamente uno spurgo di 10 secondi con acqua fredda.

## Disinfezione

Si raccomanda di disinfettare il vostro Super Stallette

ogni 48 ore. Riempire lo scomparto dell'acqua pulita, aggiungere una soluzione di clorato di 500 ppm e accendere il dispositivo. Dopo lo spurgo automatico di 10 secondi, premere il pulsante di spurgo. L'unità funzionerà per 5 minuti disinfettando efficacemente l'intero impianto. Smaltire tutta l'acqua e poi sciacquare con acqua pulita.

## Immagazzinamento

Prima di mettere il dispositivo in magazzino:-

- Azionare il pulsante di spurgo fino a quando il flusso d'acqua si ferma.
- Spegnerne e scollegare l'apparecchio. Svuotare completamente il TEALTainer, pulirlo e asciugarlo.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia protetto dal gelo.

## Istruzioni per l'uso SUPER STALLETTE

### Istruzioni di sicurezza importanti – leggere queste istruzioni prima di utilizzare il lavamani

Usare solo per lavare le mani - NON BERE l'acqua.

Usare un'alimentazione elettrica corrispondente alla potenza indicata sul prodotto.

Fate controllare annualmente il vostro Super Stallette da un elettricista qualificato.

Staccare la spina prima di rimuovere il TEALTainer.

Usare solo acqua pulita e fredda per riempire il TEALTainer.

**FARE ATTENZIONE** quando si maneggia il TEALTainer - quando è pieno pesa 11KG. Se si è affetti da una malattia, essa potrebbe essere influenzata negativamente, **CHIEDERE AIUTO**.

Smaltire tutte le acque reflue in uno scarico o in uno scarico per acque reflue.

Disinfettare regolarmente l'unità - vedere la procedura di pulizia.

**Non** utilizzare l'unità se è danneggiata - contattare Teal.

**Non** creare un pericolo di inciampo con il cavo di alimentazione.

**Non** utilizzare il dispositivo se il cavo di alimentazione è danneggiato - contattare TEAL.

**Non** utilizzare il Super Stallette per lo smaltimento di altri fluidi o liquidi di scarto.


**Non** buttare via l'imballaggio - conservarlo per riporre il dispositivo in magazzino.

**Non** conservare l'apparecchio in condizioni di gelo.




**Assistenza TEAL lunedì-venerdì  
08:00 - 17:00 (ven fino alle 13:00)  
Numero verde +44(0) 121 770 0593**

TEAL Patents Ltd, Unità 2 Waterloo Avenue  
Chelmsley Wood Industrial Estate  
Birmingham B37 6QQ, Regno Unito.  
Email: enquiries@tealwash.com www.tealwash.com

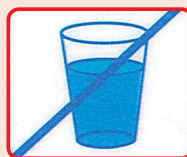

**Non bere**

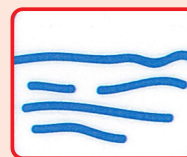

**Non azionare  
senza acqua**



**Non lasciare al  
gelo**

## Manutenzione e risoluzione dei problemi

### Problema: l'unità non funziona e l'anello blu del rubinetto non è illuminato.

1. Controllare che l'apparecchio sia collegato ad una rete elettrica che corrisponda a quella indicata sulla targhetta sul retro dell'apparecchio e che sia acceso.
2. Controllare che l'apparecchio stesso sia acceso. Aprire lo sportello e individuare l'interruttore on/off sul lato inferiore della scatola di alimentazione dietro allo sportello. L'indicatore blu sul rubinetto si accenderà e si avvierà lo spurgo automatico.
3. Controllare il fusibile nella spina (usare solo un fusibile da 13 Amp secondo BS1362).

### Problema: l'unità sembra funzionare ma il flusso d'acqua è ridotto/assente?

1. Aprire lo sportello e spegnere l'unità, sganciare e rimuovere il TEALTainer. Scollegare il tubo di recupero spingendo la linguetta grigia e tirando verso l'alto.

2. Se il sacchetto dei reflui è completamente gonfio, svuotarlo in una fogna o in un canale di scolo dell'acqua reflua. Estrarre il tubo di recupero dell'acqua pulita e controllare che il filtro non sia ostruito. Nuovi sacchetti e filtri sono disponibili da Teal.
3. Assicurarsi che lo scomparto dell'acqua pulita sia riempito con acqua pulita fredda fino alla rientranza laterale. Fare attenzione quando si maneggia il contenitore pieno. Posizionare il TEALTainer nell'unità.
4. Assicurarsi che il connettore del tubo di recupero scatti sul beccuccio bianco. Accendere l'unità: eseguirà uno spurgo di 10 secondi con acqua fredda per adescare il sistema.
5. Se l'acqua continua a non scorrere, controllare che l'ugello del rubinetto non sia bloccato. Pulire con uno spillo o fare leva con attenzione e contattare Teal Patents Ltd per una sostituzione.

## Garanzia

TEAL PATENTS LTD garantisce che, in condizioni di normale utilizzo e corretta manutenzione, sostituirà senza alcun costo per il cliente qualsiasi difetto di materiale o di fabbricazione per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto con restituzione alla fabbrica.

Esclusioni: L'uso normale deve seguire le linee guida indicate. Riparazioni richieste a seguito di manutenzione

errata, danni accidentali o uso al di fuori dei parametri raccomandati. Riparazioni richieste a seguito di manutenzione del prodotto da parte di terzi non approvati o di modifiche non approvate.

Vedere i nostri termini e condizioni disponibili su richiesta. Questo non compromette i vostri diritti legali.

**Importante: staccare sempre la spina prima di ispezionare il dispositivo lavamani. Se il problema persiste, contattare la hotline TEAL al numero +44 (0)121 770 0593.**