

# SUPER STALLETTE Gebruiksaanwijzing

## Aan de slag

Met uw Super Stallette kunt u uw handen met warm water wassen zonder extern loodgieterswerk of afvoer. Het apparaat staat volledig op zichzelf en de TEALTainer-watercontainer bevat 9 liter vers water. Het afvalwater bevindt zich in een heavy duty-polyethyleen zak. Wanneer het verse water op is, is de afvalzak vol.

De Super Stallette levert tot 50 keer handen wassen per gevulde TEALTainer.

**Opmerking:-** U hoeft niets op de Super Stallette aan te passen. Zowel de watertemperatuur (ongeveer 38 - 40°C) als de duur voor het handenwassen is in de fabriek ingesteld.

## Uitpakken

Controleer of alle onderdelen en de specificatie correct zijn. Controleer op schade en bewaar de verpakking.

Breng Teal onmiddellijk op de hoogte als er schade wordt aangetroffen.

## Configuratie


Ontkoppel de waterleveringsleiding van de blauwgeringde connector en verwijder de TEALTainer-

watercontainer. Vul de container door de grote opening met koud water tot aan de zij-inkeping. Plaats de TEALTainer in de eenheid en voer de afvoerleiding terug naar de rode afvaldopopening. Sluit de waterleveringsleiding aan.

Sluit de 13 amp-stekker op de hoofdstroomvoorziening van 230 V aan en schakel de eenheid in door middel van de aan/uit-schakelaar aan de onderkant van de stroomdoos achter de toegangsdeur. De automatische sensor gaat branden en de eenheid laat 10 seconden koud water lopen. De Super Stallette is nu gereed voor gebruik.

## Bediening

Plaats voor bediening uw handen in de kom bij de sensor. De automatische sensor gaat nu knipperen, waarmee wordt aangegeven dat het water wordt verwarmd. Na 3-5 seconden gaat de automatische sensor uit en stroomt er 10 seconden warm water uit de kraan. Om te resetten, verwijdt u uw handen uit de kom. De automatische sensor gaat branden, wat betekent dat uw Super Stallette gereed is voor verder gebruik.

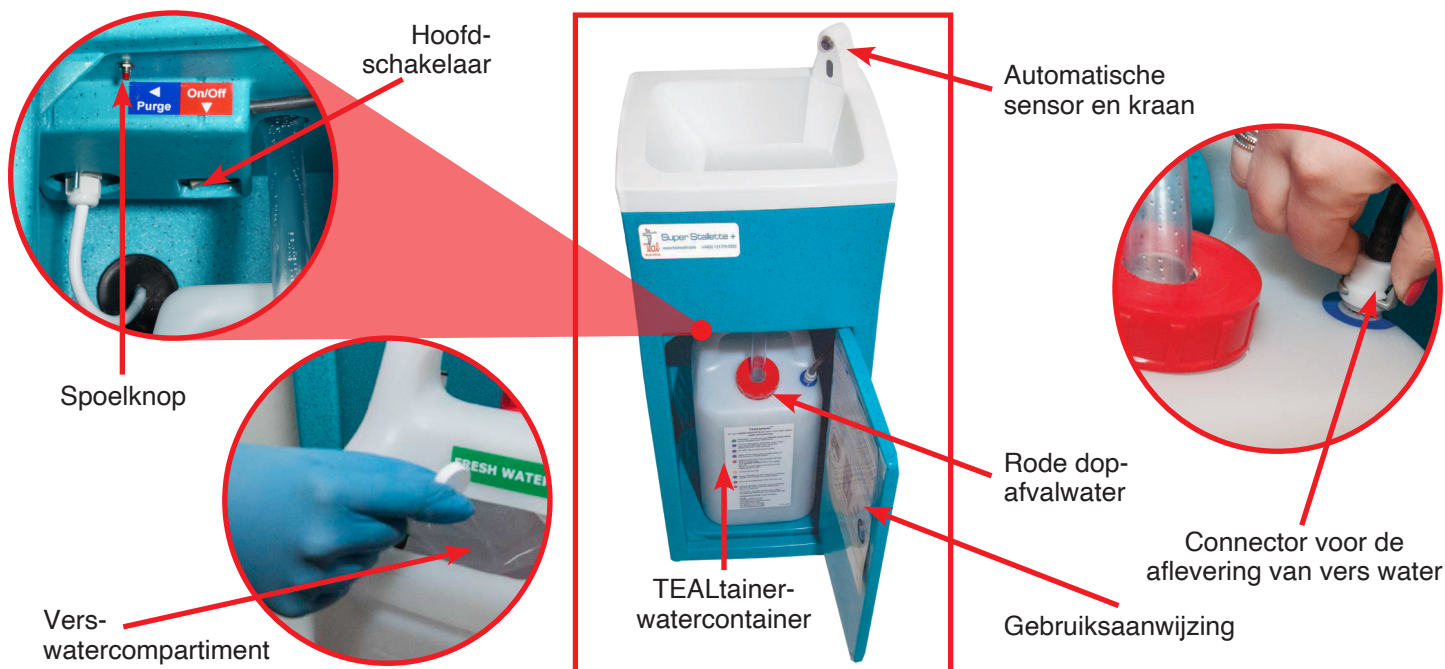

## Dagelijkse reiniging

1. Schakel de eenheid uit.
2. Leeg de TEALTainer volledig en gooi al het water weg in een afwateringskanaal of vuilwaterafvoer.
3. Spoel het afvalcompartiment (rode dop) met vers water.
4. Vul het vers-watercompartiment (witte dop) opnieuw.
5. Veeg alle oppervlakken schoon met een zachte doek met een mild schoonmaakmiddel.
6. Schakel de eenheid in. De eenheid laat 10 seconden koud water lopen.

## Ontsmetting

Het wordt aanbevolen dat uw Super Stallette om de 48

uur wordt ontsmet. Vul het vers-watercompartiment, voeg 500 dpm chlooratoplossing toe en schakel de eenheid in. Na de automatische spoeling van 10 seconden, drukt u op de spoelknop. Er komt 5 minuten lang water uit de kraan, waarmee het volledige systeem effectief wordt ontsmet. Gooi al het water weg en spoel na met schoon water.

## Opslag

Voordat u de eenheid in opslag plaatst:-

- Druk op de spoelknop totdat de waterstroom stopt.
- Schakel de eenheid uit en haal de stekker uit het stopcontact. Maak de TEALTainer helemaal leeg, maak hem schoon en veeg hem af.
- Zorg dat de eenheid tegen vorst wordt beschermd.

## SUPER STALLETTE Gebruiksaanwijzing

### Belangrijke veiligheidsinstructies - eerst lezen

Aleen als handwas gebruiken - het water **NIET DRINKEN**.

Gebruik een stroomvoorziening die overeenkomt met het voltage van het product.

Laat uw Super Stallette elk jaar elektrisch testen door een erkende electricien.

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de TEALTainer verwijdert.

Gebruik alleen koud vers water om uw TEALTainer mee te vullen.

**WEES VOORZICHTIG** bij het hanteren van de TEALTainer - hij weegt 11 kg wanneer hij vol is. Als u lijdt aan een medische aandoening die hierdoor negatief kan worden beïnvloed, **VRAAG OM HULP**.

Gooi al het afvalwater weg in een afwateringskanaal of vuilwaterafvoer.

Ontsmet de eenheid regelmatig - zie de reinigingsprocedure.

Gebruik de eenheid **niet** als hij is beschadigd - neem contact op met Teal.

Creëer **geen** struikelgevaar met de hoofdkabel.

Gebruik de eenheid **niet** als de hoofdkabel is beschadigd - neem contact op met TEAL.

Gebruik de Super Stallette niet voor het weggooien van andere vloeistoffen of afvalvloeistoffen.


Gooi de verpakking **niet** weg - bewaar het voor opslag.

Bewaar uw eenheid **niet** in vriesomstandigheden.




**TEAL-support maandag t/m vrijdag  
8:00 tot 17:00 (vrijdag 13:00 uur)  
Helpline +44 (0) 121 770 0593**

TEAL Patents Ltd, Unit 2 Waterloo Avenue  
Chelmsley Wood Industrial Estate  
Birmingham B37 6QQ, Verenigd Koninkrijk.  
E-mail: enquiries@tealwash.com www.tealwash.com

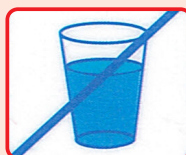

**Niet drinken**

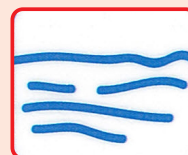

**Niet bedienen  
zonder water**



**Niet bevroren**

## Onderhoud en problemen oplossen

### Probleem: De eenheid werkt niet en de blauwe kraanring wordt niet verlicht.

1. Controleer of de stekker in het stopcontact zit en dat de hoofdstroomvoorziening werkt en overeenkomt met het typeplaatje aan de achterkant van de eenheid.
2. Controleer of de eenheid zelf is ingeschakeld. Open de deur en zoek de aan/uit-schakelaar aan de onderkant van de stroomdoos achter de deur. De blauwe kraanindicator gaat branden en het automatisch spoelen begint.
3. Controleer de zekering in de stekker (gebruik uitsluitend een zekering van 13 amp conform BS1362).

### Probleem: De eenheid lijkt te werken, maar er is een verminderde/geen waterstroom?

1. Open de deur en schakel de eenheid uit, ontkoppel en verwijder de TEALTainer. Ontkoppel de ophaalleiding

door tegelijkertijd op de grijze tab te duwen en de leiding omhoog te trekken.

2. Als de afvalzak volledig is opgeblazen, maakt u hem leeg in een afwateringskanaal of vuilwaterafvoer. Trek de ophaalleiding voor vers water terug en controleer het filter op obstructies. Nieuwe zakken en filters zijn verkrijgbaar bij Teal.
3. Zorg dat het vers-watercompartiment is gevuld met koud vers water tot aan de zij-inkeping. Wees voorzichtig bij het hanteren van de volle container. Zoek de TEALTainer in de eenheid.
4. Zorg dat de connector van de ophaalleiding goed op de witte buis is geklemd. Schakel de eenheid in: er wordt 10 seconden water gespoeld om het systeem klaar te maken.
5. Als er nog steeds geen water stroomt, controleert u de spuitmond van de kraan op blokkeringen. Reinig de spuitmond met een pin of verwijder hem voorzichtig en neem contact op met Teal Patents Ltd voor een vervanging.

## Garantie

TEAL PATENTS LTD garandeert dat zij, bij normaal gebruik en correct onderhoud, kosteloos voor de klant enig defect in materiaal of vakmanschap gedurende een periode van 2 jaar vanaf de datum van aankoop op basis van retournering aan de fabriek, zal vervangen.

Uitsluitingen: Normaal gebruik moet de gegeven richtlijnen volgen. Reparaties die nodig zijn als gevolg van onjuist

onderhoud, onopzettelijke schade of gebruik buiten de aanbevolen parameters. Reparaties die nodig zijn als gevolg van onderhoud aan het product door niet-goedgekeurde derden, of niet-goedgekeurde modificaties.

Zie onze algemene voorwaarden, die op verzoek beschikbaar zijn.

Dit heeft geen invloed op uw statutaire rechten.

**Belangrijk: haal altijd de stekker van uw handwas uit het stopcontact voordat u de eenheid inspecteert. Als een probleem aanhoudt, neemt u contact op met de TEAL-hotline via +44 (0)121 770 0593.**