

# Instrukcja obsługi SUPER STALLETTE

## Pierwsze czynności

Twoja Super Stallette umożliwi mycie rąk gorącą wodą bez zewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej. Jest całkowicie autonomiczna, a pojemnik na wodę TEALtainer mieści 9 litrów świeżej wody. Ścieki znajdują się w wytrzymałym worku z polietylenu - po zużyciu świeżej wody worek na ścieki będzie pełny.

Super Stallette zapewnia do 50 myć na jedno napełnienie TEALtainera.

**Uwaga:** W Super Stalette nie ma nic do regulacji. Zarówno temperatura wody (ok. 38 - 40 C), jak i czas trwania zmywania są ustawione fabrycznie.

## Rozpakowanie

Sprawdź, czy części składowe i specyfikacja są prawidłowe. Sprawdź, czy nie ma uszkodzeń i zachowaj opakowanie.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia natychmiast powiadom Teal.

## Ustawienie

Odłącz przewód doprowadzający wodę od złącza z niebieskim pierścieniem i zdejmij zbiornik wody

TEALtainer. Napełnij zimną wodą przez duży otwór aż do bocznego wgłębienia. Włóż TEALtainer z powrotem do urządzenia i wprowadź rurę odpływową do otworu w czerwonej pokrywie odpływu wody zanieczyszczonej, a następnie podłącz rurę doprowadzającą wodę.

Podłącz 13-ampierową wtyczkę do gniazda sieciowego 230 V i włącz urządzenie za pomocą przełącznika ON/OFF znajdującego się na spodzie skrzynki zasilającej za drzwiczkami dostępu. Automatyczny czujnik zaświeci się, a urządzenie uruchomi 10-sekundowe płukanie zimną wodą. Teraz Super Stallette jest gotowa do pracy.

## Działanie

Aby uruchomić urządzenie, należy umieścić ręce w misce przy czujniku, a automatyczny czujnik zacznie migać, wskazując, że woda jest podgrzewana. Po 3-5 sekundach automatyczny czujnik zgaśnie, a strumień gorącej wody popłynie przez 10 sekund.

Aby zresetować, wyjmij ręce z miski, wtedy automatyczny czujnik zapali się, wskazując, że Super Stallette jest gotowa do dalszego użycia.



## Codzienne czyszczenie

1. Wyłącz urządzenie.
2. Całkowicie opróżnij zbiornik TEALtainer i usuń całą wodę do śluzy lub odpływu wody zanieczyszczonej.
3. Przepłukaj komorę na ścieki (czerwona pokrywa) świeżą wodą.
4. Ponownie napełnij zbiornik świeżej wody (biała pokrywa).
5. Przetrzyj wszystkie powierzchnie miękką szmatką z użyciem łagodnego detergentu.
6. Po włączeniu urządzenie automatycznie przeprowadzi 10-sekundowe płukanie zimną wodą.

## Dezynfekcja

Zaleca się dezynfekowanie Super Stallette co 48

godzin. Napełnij komorę świeżej wody, dodać 500 ppm roztworu chloranu i włączyć.

Po 10 sekundach automatycznego oczyszczania naciśnij przycisk oczyszczania. Urządzenie będzie się dezynfekować przez 5 minut. Usunąć całą wodę, a następnie przepłukać czystą wodą.

## Przechowywanie

Przed przechowaniem:

- Naciśnij przycisk oczyszczania do momentu zatrzymania przepływu wody.
- Wyłącz urządzenie i odłącz wtyczkę. Całkowicie opróżnij zbiornik TEALtainer, wyczyść i wytrzyj.
- Upewnij się, że urządzenie jest zabezpieczone przed mrozem.

# Instrukcja obsługi SUPER STALLETTE

## Ważne wskazówki bezpieczeństwa - przeczytaj najpierw

Stosuj wyłącznie do mycia rąk - NIE PIJ wody.

Używaj zasilania elektrycznego zgodnie z danymi znamionowymi produktu.

Co roku zleć wykwalifikowanemu elektrykowi sprawdzenie stanu elektrycznego Super Stallette.

Przed zdjęciem TEALtainera odłącz wtyczkę od zasilania.

Do napełniania TEALtainera używaj wyłącznie zimnej, świeżej wody.

**ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ** przy przenoszeniu TEALtainera - napełniony waży on 11 kg. Jeśli cierpisz na chorobę, z powodu której urządzenie może na Ciebie negatywnie wpłynąć, **ZWRÓĆ SIĘ O POMOC**.

Ścieki należy odprowadzać do śluzy lub odpływu wody zanieczyszczonej.

Regularnie dezynfekuj urządzenie - patrz procedura czyszczenia.

**Nie** używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone - skontaktuj się z Teal.

**Nie** stwarzaj zagrożenia potknięciem o przewód sieciowy.

**Nie** używaj, jeśli przewód sieciowy jest uszkodzony - skontaktuj się z TEAL.

**Nie** używaj Super Stallette do usuwania innych płynów lub zanieczyszczeń płynnych.

**Nie** wyrzucaj opakowania - zachowaj je.


**Nie** przechowuj urządzenia w mroźnych warunkach.




**Wsparcie TEAL poniedziałek-  
piątek 8-17 (pt 13.00)**

**Gorąca linia +44 (0) 121 770 0593**

Teal Patents Ltd, Unit 2 Waterloo Avenue  
Chelmsley Wood Industrial Estate  
Birmingham B37 6QQ, Zjednoczone Królestwo  
Email: enquiries@tealwash.com www.tealwash.com

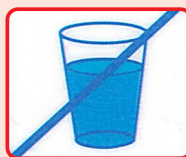

**Nie pij**

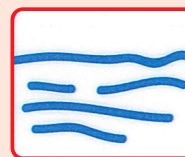

**Nie włączaj bez  
wody**



**Nie zamrażaj**

## Konserwacja i rozwiązywanie problemów

### Problem: Urządzenie nie działa i nie ma podświetlonego niebieskiego pierścienia kurka.

1. Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone i włączone do sieci zasilającej o napięciu odpowiadającym danym na tabliczce znamionowej z tyłu urządzenia.
2. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone. Otwórz drzwiczki i znajdź włącznik/wyłącznik na spodzie skrzynki zasilania za drzwiczkami. Wskaźnik (niebieski kurek) zaświeci się, rozpocznie się automatyczne czyszczenie.
3. Sprawdź bezpiecznik we wtyczce (stosować wyłącznie bezpiecznik 13 A wg BS1362).

### Problem: Urządzenie wydaje się działać, ale ze zmniejszonym przepływem wody lub brakiem przepływu.

1. Otwórz drzwi i wyłącz urządzenie, odczep i wyjmij

TEALtainer. Odłącz rurę ssącą naciskając szarą wypustkę i pociągając ją do góry.

2. Jeśli worek na ścieki jest całkowicie napełniony, należy go opróżnić do śluzy lub rury odpływowej. Wymij rurę ssącą świeżą wodę i sprawdź, czy filtr nie jest zatkany.

Nowe worki i filtry są dostępne w firmie Teal.

3. Upewnij się, że komora świeżej wody jest wypełniona zimną, czystą wodą do poziomu bocznego wgłębienia. Zachowaj ostrożność podczas przenoszenia pełnego pojemnika. Umieść zbiornik TEALtainer w urządzeniu.
4. Upewnij się, że złącze rury ssącej zatrzasnęło się na białej wylewce. Włącz urządzenie - wykona ono 10-sekundowe przepłukanie zimną wodą w celu przygotowania systemu.
5. Jeśli woda nadal nie płynie, sprawdź, czy dysza kranu nie jest zablokowana. Przeczyść za pomocą szpilki lub ostrożnie wyciągnij i skontaktuj się z Teal Patents Ltd w celu wymiany.

## Gwarancja

TEAL PATENTS LTD gwarantuje, że przy normalnym użytkowaniu i prawidłowej konserwacji wymieni bez kosztów dla klienta wszelkie wady materiałowe i wykonawcze w okresie 2 lat od daty zakupu.

Wyłączenia z gwarancji: Normalne użytkowanie powinno odbywać się zgodnie z podanymi wskazówkami. Naprawy potrzebne w wyniku nieprawidłowej konserwacji,

przypadkowego uszkodzenia lub użycia poza zalecanymi parametrami. Naprawy potrzebne w wyniku konserwacji produktu przez niezatwierdzone osoby trzecie lub jakiegokolwiek niezatwierdzone przeróbki.

Patrz nasz regulamin (dostępny na życzenie).

Powyższe nie ma wpływu na Twoje uprawnienia ustawowe.

**Ważne: zawsze odłączaj urządzenie od zasilania przed jego sprawdzeniem.  
Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z gorącą linią TEAL pod numerem +44 (0)121 770 0593.**