

SUPER STALLETTE instruções para uso

Início

A sua Super Stallette proporciona lavagem de mãos com água quente sem canalizações ou drenagem exteriores. É totalmente independente, com um contentor de água TEALtainer com capacidade de 9 litros de água pura. A água residual fica contida num contentor de polietileno muito robusto – quando a água limpa fica esgotada, o contentor de despejo fica cheio.

A Super Stallette dá até 50 lavagens por cada enchimento do TEALtainer.

Note por favor: a Super Stallette não requer regulação. Tanto a temperatura da água (cerca de 38 - 40°C) como a duração de lavagem vêm reguladas de fábrica.

Desembalagem

Verifique que os componentes e a especificação estão certas. Veja se há danos e guarde a embalagem.

Avise imediatamente a Teal se houver danos.

Preparação

Desligue o tubo de entrega de água da ligação azul

anelada e retire o contentor de água TEALtainer.

Encha com água fria pela abertura grande até ao entalhe lateral. Coloque o TEALtainer na unidade e volte a meter o tubo de esgoto no orifício vermelho da tampa de descarga e ligue o tubo de abastecimento de água.

Ligue a ficha de 13 amperes na tomada 230V da rede e ligue a unidade usando o interruptor ON/OFF localizado no fundo da caixa elétrica por baixo da portinhola de acesso. O sensor automático acende-se e a unidade faz uma purga de água fria de 10 segundos. A Super Stallette está agora pronta a usar.

Operação

Para pôr a trabalhar, ponha as mãos na bacia junto ao sensor e o sensor automático começa a piscar indicando que a água está a ser aquecida. Após 3 a 5 segundos, o sensor automático apaga-se e o jato de água quente funciona durante 10 segundos. Para restabelecer, retire as mãos da bacia e o sensor automático acende-se indicando que a sua Super Stallette está pronta a usar novamente.



Limpeza diária

1. Desligue a unidade.
2. Drene totalmente o TEALtainer e despeje toda a água para uma eclusa ou esgoto de água residual.
3. Passe o compartimento de água (tampa vermelha) com água limpa.
4. Encha novamente o compartimento de água limpa (tampa branca).
5. Limpe todas as superfícies com um pano macio usando um detergente suave.
6. Ligue e a unidade faz automaticamente uma purga de água fria de 10 segundos.

Desinfecção

Recomenda-se a desinfecção da Super Stallette cada

48 horas. Encha o compartimento de água limpa, junte 500ppm de solução de cloro e ligue. Depois da purga automática de 10 segundos, prima o botão de purga. A unidade trabalha durante 5 minutos desinfetando todo o sistema. Despeje a água e depois passe com água limpa.

Arrecadação

Antes de guardar:

- Carregue no botão de purga até que o fluxo de água pare.
- Desligue a unidade no interruptor e ficha. Esvazie totalmente o TEALtainer, limpando e secando.
- Assegure-se que a unidade fica protegida de frio.

SUPER STALLETTE instruções para uso

Instruções importantes de segurança – ler primeiro

Use somente para lavagens de mãos – NÃO BEBA a água

Use um abastecimento elétrico igual ao da classificação do produto.

Mande a sua Super Stallette anualmente para um teste elétrico por um electricista qualificado.

Desligue a ficha antes de remover o TEALtainer.

Use somente água limpa para encher o seu TEALtainer.

TENHA CUIDADO quando manuseia o TEALtainer – quando está cheio pesa 11Kg. Se você tem algum problema médico isso pode prejudicá-lo, **PROCURE AJUDA**.

Despeje toda a água residual para uma eclusa ou esgoto.

Desinfete a unidade regularmente – veja o procedimento de limpeza.

Não utilize a unidade se estiver danificada – contate a Teal.

Não crie um perigo por tropeçamento no cabo elétrico.

Não use o cabo elétrico se ele estiver danificado – contate a TEAL.

Não utilize a Super Stallette para despejar outros fluidos ou líquidos residuais.

Não descarte a embalagem – retenha para armazenamento.


Não guarde a unidade em condições de gelo.




Apoio Teal Segunda a Sexta-feira
08:00 - 17:00 (Sexta 13:00)
Linha de assistência
+44(0) 121 770 0593

Teal Patents Ltd, Unit 2 Waterloo Avenue
Chelmsley Wood Industrial Estate
Birmingham B37 6QQ, Reino Unido.

Email: enquiries@tealwash.com www.tealwash.com

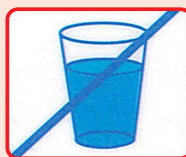

Não beba

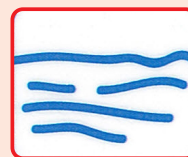

Não ponha a trabalhar sem água



Não congele

Manutenção e solução de problemas

Problema: A unidade não funciona e não há anel azul de torneira iluminado.

1. Verifique que o aparelho está ligado na ficha e interruptor a uma rede que corresponda à na placa de classificação na traseira da unidade.
2. Verifique que a unidade ela mesma está ligada. Abra a porta e localize o interruptor ON/OFF no fundo da caixa elétrica por detrás da porta. O indicador azul de torneira acende-se e a purga automática arranca.
3. Verifique o fusível na ficha (use somente fusíveis de 13 amperes BS1362).

Problema: A unidade parece estar a funcionar, mas o fluxo de água é reduzido / nulo.

1. Abra a porta e desligue a unidade, desencaixe e remova o TEALtainer. Desligue o tubo coletor empurrando a patilha cinzenta enquanto puxa para cima.

2. Se o contentor de despejo estiver totalmente cheio, despeje-o para uma eclusa ou esgoto. Retire o tubo coletor de água limpa e verifique o filtro para ver se há obstruções.
Pode adquirir sacos e filtros novos de Teal.
3. Assegure-se que o compartimento de água limpa está cheio de água limpa fria até à indentação lateral. Tenha cuidado ao manusear o contentor cheio. Localize o TEALtainer na unidade.
4. Assegure-se que o tubo coletor encaixa no bico branco. Ligue a unidade: ela fará uma purga de água fria de 10 segundos para preparar o sistema.
5. Se a água ainda não correr, verifique o bico da torneira para ver se há entupimento. Limpe com um alfinete ou retire com cuidado e contate Teal Patents Ltd. para uma substituição.

Garantia

TEAL PATENTS LTD garante que em uso normal e com a devida manutenção, fará a substituição gratuita para o cliente de qualquer material ou mão de obra defeituosa durante um período de 2 anos a partir da data de aquisição numa base de retorno à fábrica.

Exclusões: O uso normal tem de seguir as orientações dadas. Reparações necessárias resultantes de manutenção

incorreta, dano acidental ou uso fora dos parâmetros recomendados. Reparações necessárias resultantes de manutenção do produto por terceiros não aprovados, ou quaisquer modificações não aprovadas.

Veja a pedido os nossos termos e condições.

Os seus direitos legais não são afetados.

Importante: desligue sempre a sua unidade antes da inspeção.
Se um problema persiste, contate a linha de assistência TEAL em +44(0)121 770 0593.